



Аппарат для поп-корна AIRHOT POP-6, POP-6E

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию



Храните руководство по эксплуатации в течение жизненного цикла устройства
Все технические и эксплуатационные характеристики, габаритные размеры и расчетные
характеристики, представленные в настоящем Руководстве, могут быть изменены без предварительного
уведомления.

I. Характеристики:

Данный аппарат для поп-корна сочетает в себе все преимущества аппаратов для поп-корна. Он сделан из алюминиевого сплава и упрочненного стекла, со спреевым внешним покрытием. Аппарат безопасен в эксплуатации и экономичен по расходу энергии, походит для ресторанов, закусочных, баров кинотеатров и т.д.

Модель	POP-6	POP-6E
Напряжение (V)	220	220
Мощность (kW)	1.3	1,44
Частота (Hz)	50	50
Температура (°C)	250	250
Размеры (mm)	560×420×740	500*370*680
Дозация масла (мл/раз)	50	50
Дозация сахара (г/раз)	100	100
Дозация кукурузы (г/раз)	150	150
Производительность (чаша/мин)	0,5	0,5

II. Техника безопасности:

1. Аппарат необходимо устанавливать на ровную и устойчивую поверхность.
2. Аппарат необходимо подключать к сети, имеющей соответствующее напряжение (смотрите шильдик устройства).
3. рядом с аппаратом необходимо установить блок предохранителей.
4. Провод заземления и провод питания должны выходить из одного места, и они должны подключаться к вилке.
5. Все подключения к электричеству должны выполняться квалифицированным электриком.

III. Эксплуатация :

1. Включите переключатель питания, чтобы начать разогрев трубки и включить свет.
2. Включите котелок, что чтобы нагреть его предварительно в течение 5-6 минут. Налейте 50мл масла, засыпьте 150г кукурузы и 100г сахара в котелок, и кукуруза начнет лопаться.
3. Следите за кукурузой при приготовлении поп-корна, чтобы он не подгорел, плотно закрывайте дверь, чтобы поп-корн не вываливался наружу.
4. Помешивайте поп-корн до тех пор, пока он не начнет лопаться, затем высыпайте его из решетки.
5. Повторите шаги 1~5, чтобы приготовить поп-корн. Необходимо всего 2 минуты, чтобы готовить поп-корн непрерывно.
6. Не проливайте масло рядом с решеткой. В противном случае масло может загореться при определенной температуре.

Внимание: Не заливайте воду в решетку, Когда поп-корн взрывается!


IV. Уход и техническое обслуживание:

1. Отключите аппарат от сети питания и выньте вилку кабеля из розетки, чтобы предотвратить возможные опасные ситуации.
2. Используйте мокрую тряпку с моющим средством против коррозии, чтобы помыть внешние части аппарата. Не мойте устройство под прямым потоком воды. В противном случае электронные компоненты могут быть повреждены.
3. Если аппарат долгое время не используется, вам следует отключить электричество и вынуть вилку из розетки.
4. Не мойте внутреннюю часть аппарата щеткой с жестким ворсом, так как вы можете повредить поверхность.

V. Неисправности:

Проблема	Причина	Возможные решения
Свет не включен	Вилка не подключена к розетке	1. Закрепите крепления проводов в проводе 2. Замените лампу
Не нагревается устройство	1. немного раскрутите провод трубки нагрева 2. сгорела трубка нагрева 3. проблемы с электрической проводкой	1. закрепите крепления проводов. 2. замените трубку нагрева. 3. замените электрическую проводку
Слишком высокая или слишком низкая температура	Проблемы с термостатом	Замените термостат

VI. Электрическая схема:

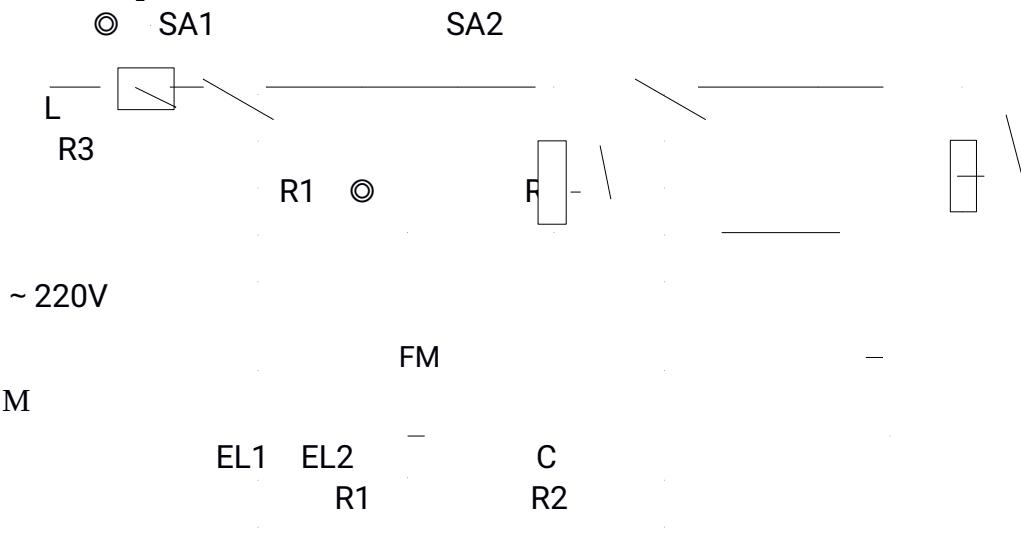

L ————— \ ————— —————

E —————

—
—
—

-Двигатель k1 - переключатель питания

k2-включение

EL-свет R1-трубка сохранения тепла

R2-трубка нагрева

B1-термостат (внутри)

VII. Тампература аппарата для поп-корна регулируемая

1. Увеличьте температуру, повернув переключатель по часовой стрелке
2. Снизьте температуру, поворачивая переключатель против часовой стрелки.