


Паспорт и инструкция  
по сборке.  
Шкафы серии  
ШМ-22(600)П и ШМ-22(800)П

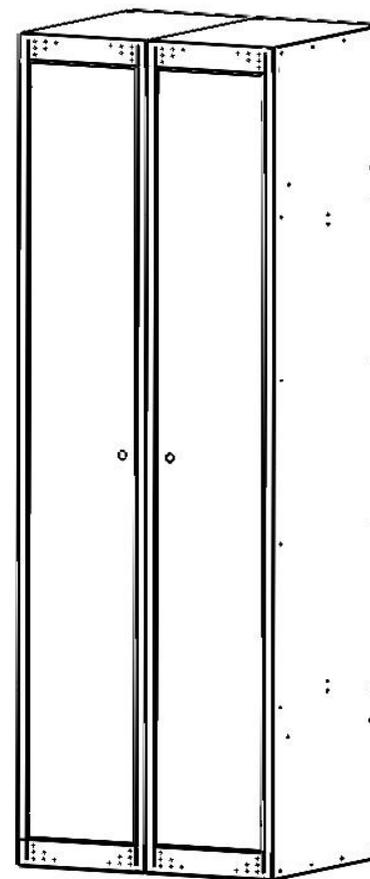

# **Благодарим Вас за покупку нашей продукции.**

## **1. Назначение и особенности конструкции**

- 1.1. Шкаф металлический напольный поставляется в разобранном виде, предназначен для хранения одежды, ручной клади и т.п. в помещениях закрытого типа.
- 1.2. Шкаф двухсекционный, левая секция предназначена для хранения одежды, правая для хранения ручной клади и т.п., с возможностью переставлять полки по высоте с шагом 50 мм.
- 1.3. Двери шкафа могут навешиваться на любую (правую или левую) сторону шкафа.
- 1.4. Шкаф изготовлен из стали и окрашен порошковой краской RAL 7035.

## **2. Требования техники безопасности**

- 2.1. Перед эксплуатацией шкафа необходимо внимательно ознакомиться с паспортом и руководством по сборке шкафа.
- 2.2. Запрещается использовать шкаф, собранный с отступлениями от инструкции по сборке.
- 2.3. Запрещается использовать шкаф в горизонтальном положении.
- 2.4. Шкаф должен устанавливаться на горизонтальной площадке.
- 2.5. Складирование шкафов в упаковке друг на друга не более 5 штук.
- 2.6. Транспортировать шкафы только в вертикальном положении.


## **3. Устройство шкафа и техническое обслуживание.**

- 3.1. Шкаф напольный металлический представляет собой сборную конструкцию и состоит из комплекта сборочных деталей (см. п. 5)
- 3.2. Порошковое покрытие изделия допускает проведение влажной уборки. Не допускается для уборки применять моющие средства, содержащие абразивы.
- 3.3. Изделие хранить в упакованном виде при температуре от -40С до +40С и относительной влажности не более 70 %.
- 3.4. Изделие не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.


## **4. Основные технические характеристики**

Наименование шкафа	Размеры шкафа в сборе, (ВхШхГ), мм	Масса нетто не более, кг
ШМ-22(600)П/ШР-22(600)П	1850х600х490	37
ШМ-22(800)П /ШР-22(800)П	1850х800х490	41


5.2.2. Одной заклепкой приклепать боковые стенки к задней стенке, согласно рис.

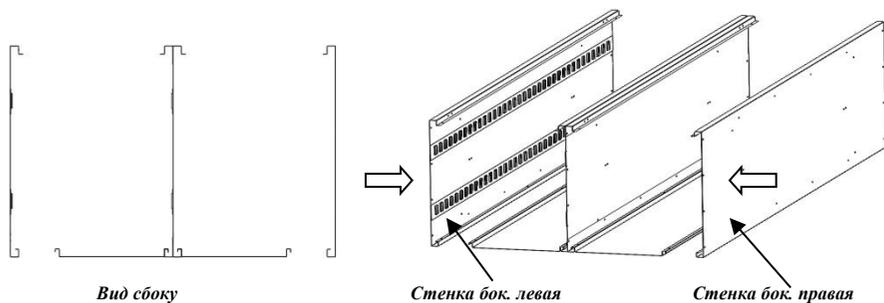

5.2.3. Установить перекрытия шкафа и закрепить с помощью заклепок.

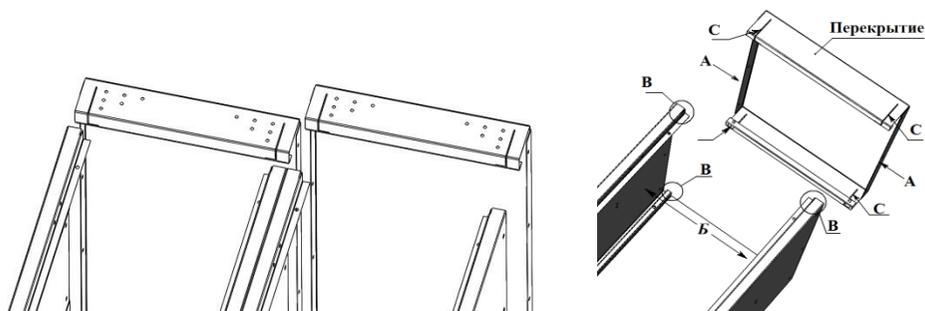


**ВНИМАНИЕ!** Внешние стороны «А» перекрытий должны касаться внутренних сторон «Б» боковых стенок. В пазы «С» перекрытий вставить отгибы «В» боковых стенок.

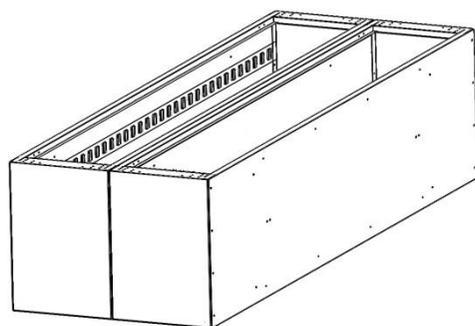


Корпус в сборе


5.2.4. Закрепить полку на боковых стенках. Приклепать полку нужно к двум стенкам. Установите трубокдержатель под полкой на боковых стенках, друг напротив друга.

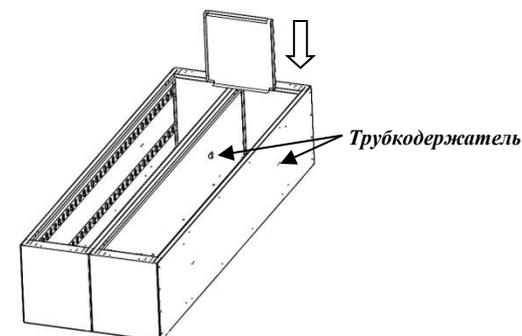

5.2.5. Установите оставшиеся полки в левую секцию шкафа.

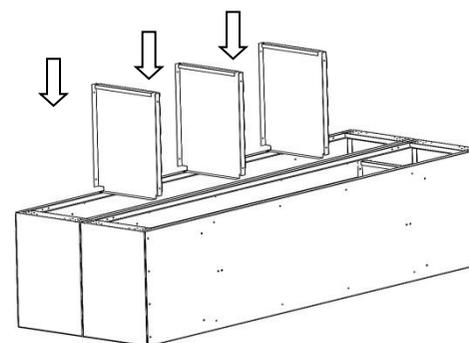

5.2.6. На боковые стенки навесить дверь и вставить замок. В трубокдержатель установить трубку ПВХ с крючками.

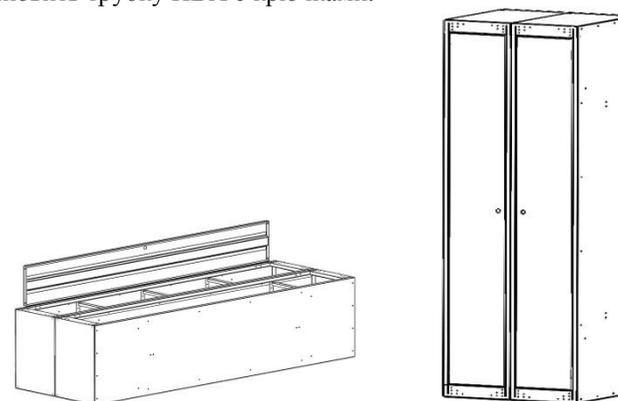

## 6. Свидетельство о приёме и упаковке

Шкаф соответствует ГОСТу 16371-93 п.п. 2.2.29, 2.2.30.

Упаковщик \_\_\_\_\_  
Мастер упаковки \_\_\_\_\_

Штамп (ОТК) \_\_\_\_\_

Дата выпуска «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Ваш региональный дилер \_\_\_\_\_


## 7. Гарантийные обязательства

- 7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу шкафа при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правила хранения и транспортировки, указанные в данном руководстве.
- 7.2. Завод принимает претензии по качеству продукции в течение одного года с момента продажи.
- 7.3. Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия.
- 7.4. При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приемке» с указанием номера упаковщика.
- 7.5. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за не соблюдения условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.

## 5. Инструкция по сборке шкафа

Аккуратно вскрыть упаковку. Проверить комплектность поставки.

### 5.1. Сборочные детали:

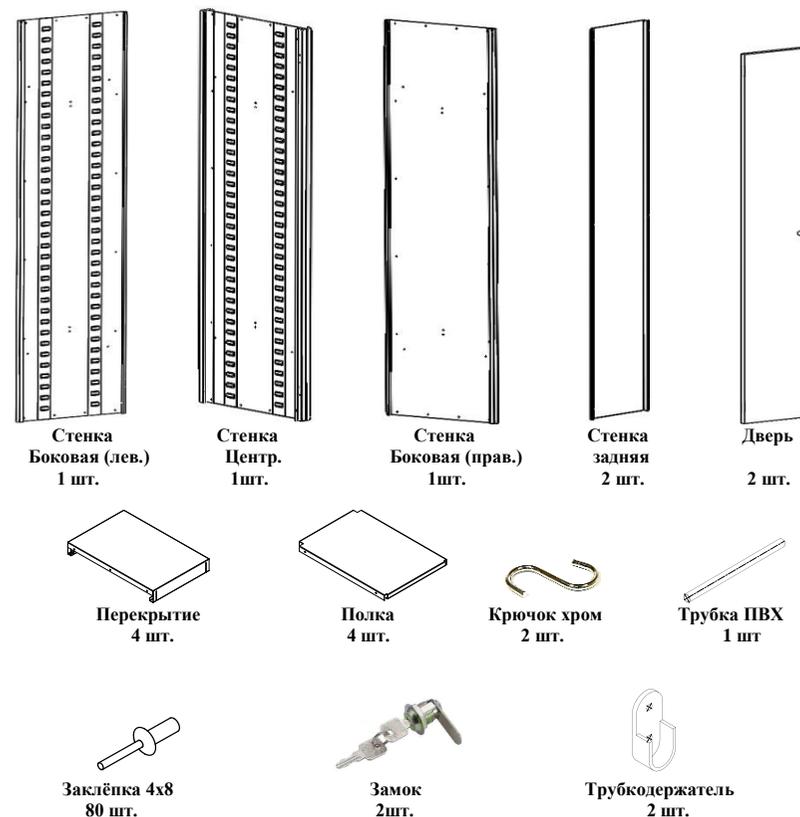

### 5.2. Порядок сборки шкафа.

5.2.1. Расположить центральную Стенку между задними. Склепать между собой, используя только по одному центральному отверстию на отгибах центральной стенки.

