


Деталь №. 59410EX  
Издание: апрель 2005

**8-унциевый аппарат для изготовления**

**попкорна EURO-POP**

**Руководство по эксплуатации**

**Модель #2408EX**

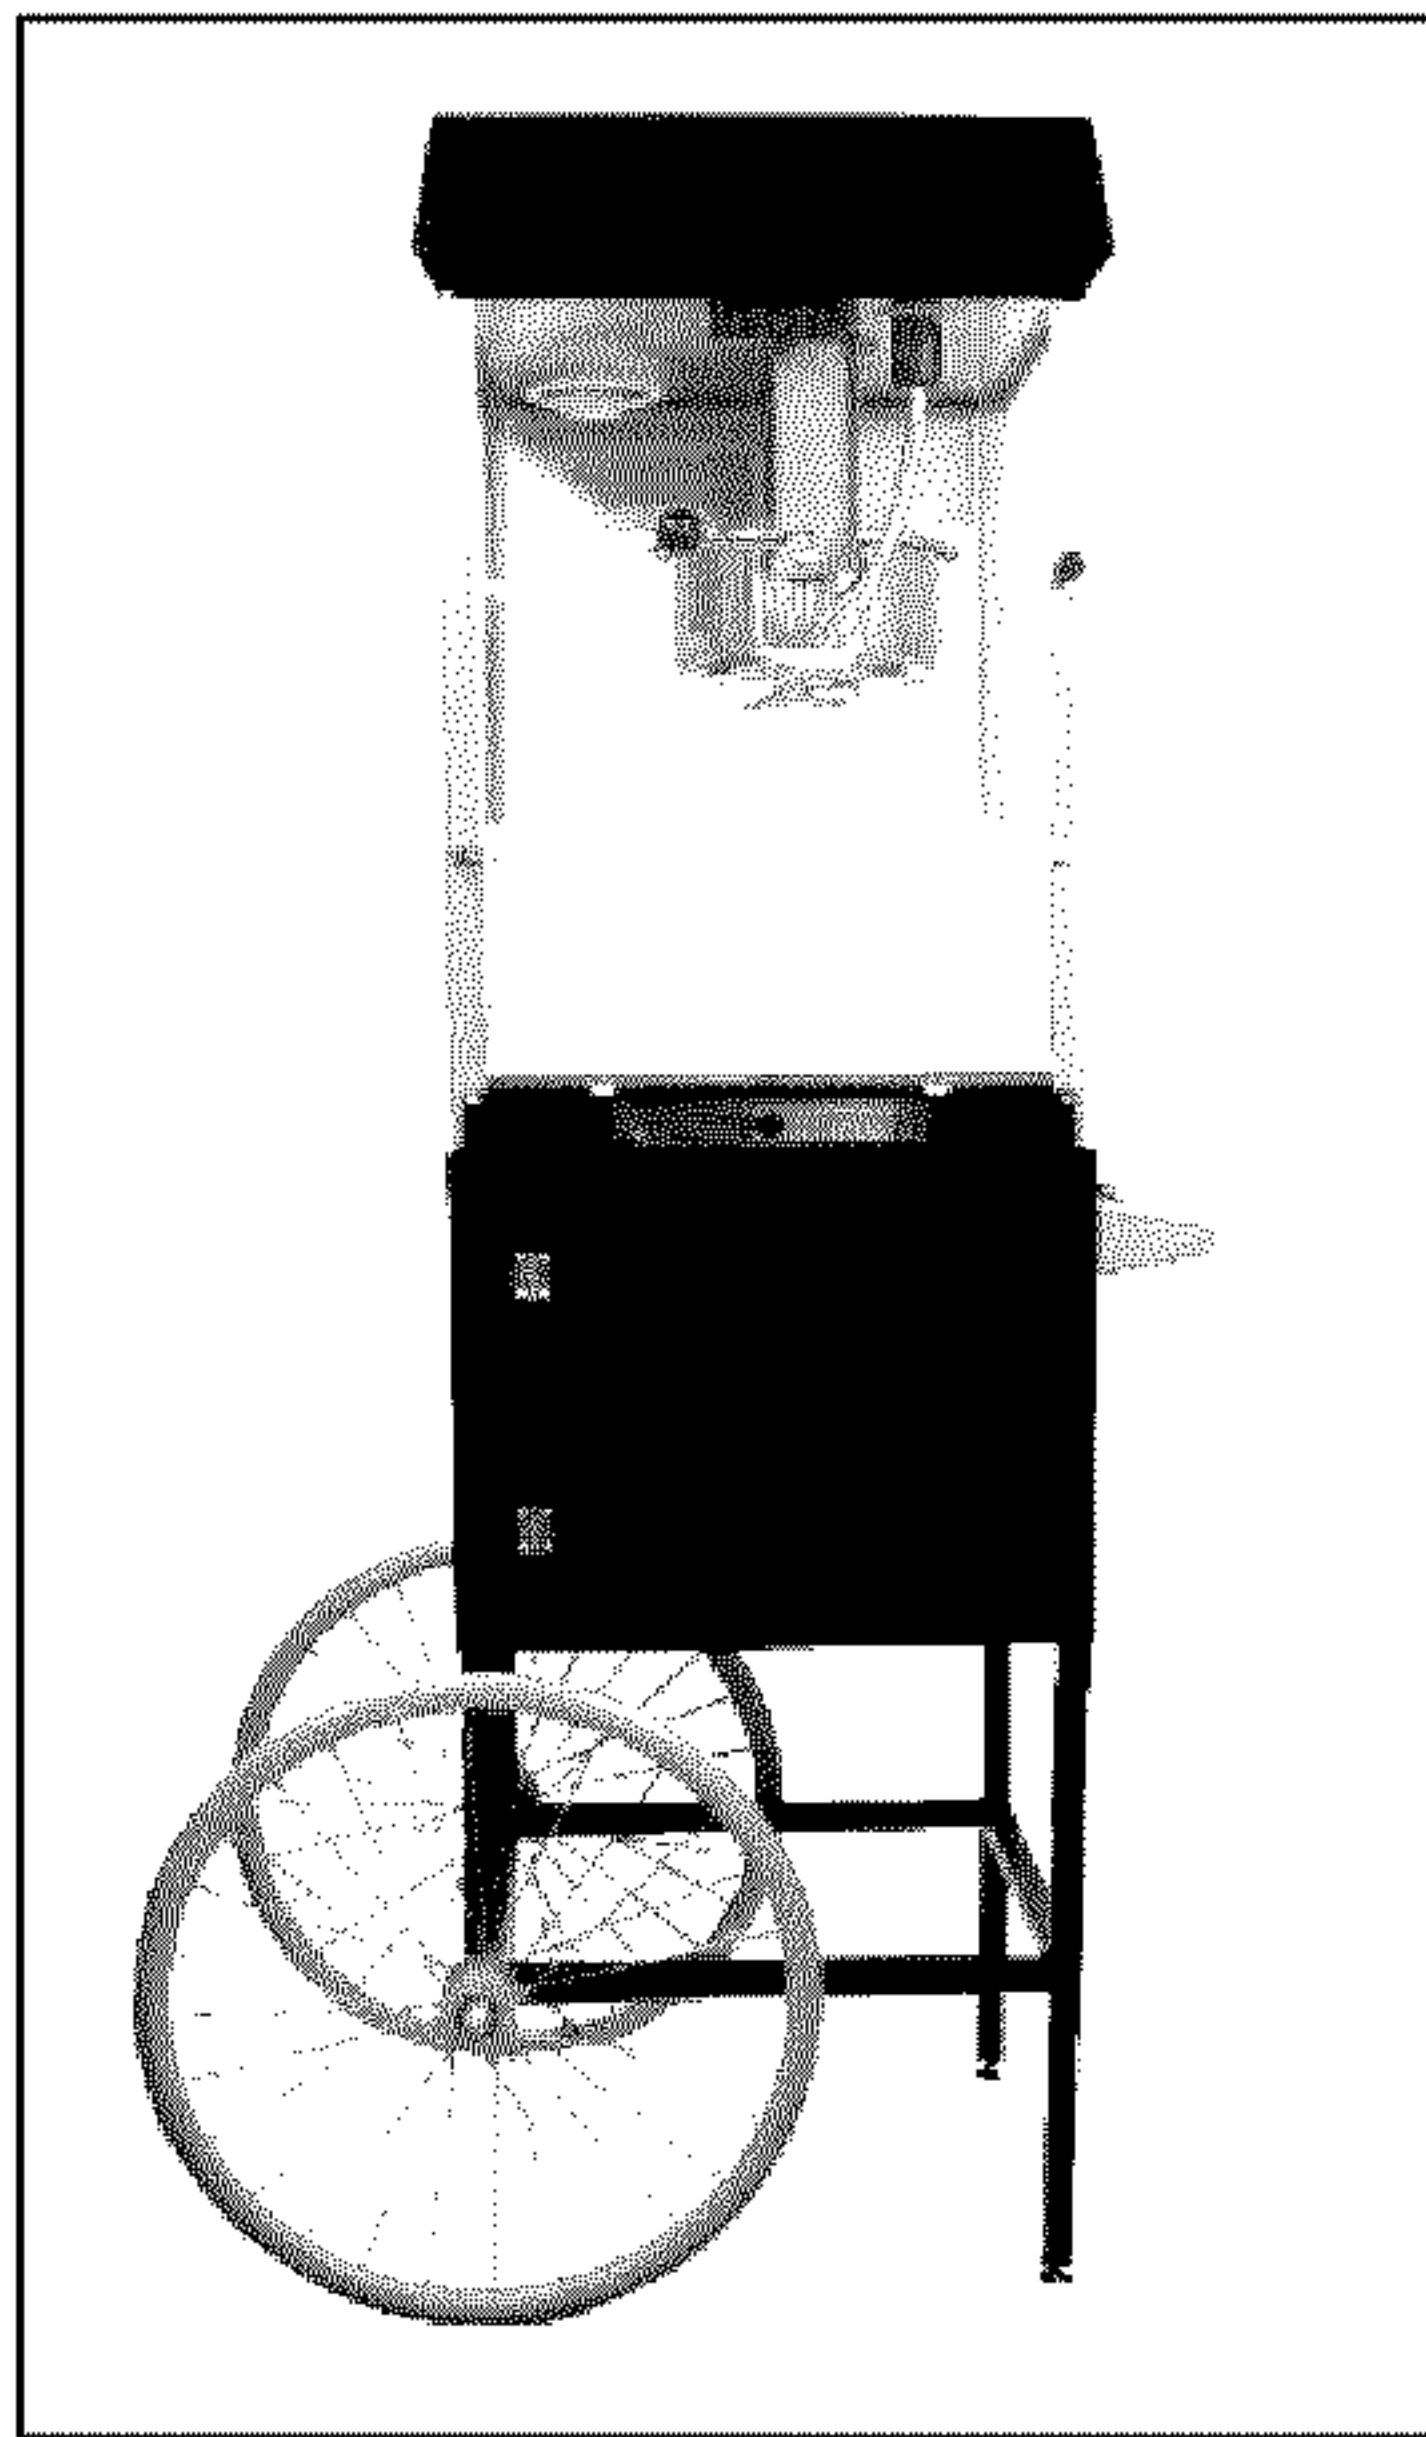

Здесь изображена модель #2689CR Cart (вариант)

 **GOLD MEDAL**<sup>®</sup>  
FUNFOOD EQUIPMENT & SUPPLIES

Цинциннати, Огайо 45241-4807 США

www.goldmedal.com

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

	<p style="text-align: center;"> <b>ОПАСНО</b></p> <p>Во избежание поражения персонала электрическим током аппарат <b>ДОЛЖЕН</b> иметь соответствующее заземление. Невыполнение данного требования может привести к серьезным травмам или летальному исходу. <b>ЗАПРЕЩАЕТСЯ</b> погружать емкость, нагреватель или иную часть оборудования в воду. Всегда выключайте аппарат из розетки перед очисткой или техническим обслуживанием. Не используйте избыточное количество воды для очистки.</p>
	<p style="text-align: center;"> <b>ОСТОРОЖНО</b></p> <p>Во избежание серьезных ожогов <b>ЗАПРЕЩАЕТСЯ</b> прикасаться к горячей емкости.</p>
	<p style="text-align: center;"> <b>ОСТОРОЖНО</b></p> <p><b>ВСЕГДА</b> надевайте защитные очки во время технического обслуживания данного оборудования.</p>
	<p style="text-align: center;"> <b>ОСТОРОЖНО</b></p> <p>Любые изменения оборудования аннулируют гарантию и могут привести к возникновению опасных ситуаций. <b>ЗАПРЕЩАЕТСЯ</b> вносить какие-либо изменения в оборудование. Прежде, чем включать аппарат в сеть, убедитесь в том, что все переключатели находятся в положении <b>ВЫКЛ (OFF)</b>.</p>
	<p style="text-align: center;">   <b>ВНИМАНИЕ</b></p> <p><b>НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ</b> эксплуатация данного аппарата лицами моложе <b>13 лет</b>.</p>
	<p style="text-align: center;">   <b>ВНИМАНИЕ</b></p> <p>Данное оборудование продается исключительно для коммерческого использования. К работе с оборудованием допускаются только люди, прошедшие специальное обучение и знакомые с оборудованием. Перед работой с оборудованием внимательно прочитайте все инструкции по установке и эксплуатации.</p>

### ПРИМЕЧАНИЕ

Информация, технические характеристики и иллюстрации, содержащиеся в настоящем руководстве, представляют собой самые последние данные, имеющиеся на момент публикации. Компания Gold Medal Products сохраняет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

## ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

### Проверка при поставке :

Распакуйте все коробки и внимательно проверьте на наличие повреждений, которые могут возникнуть во время транспортировки. Претензии в отношении повреждений должны быть незамедлительно доведены до сведения транспортной компании.

### Требования к электропитанию

Модель #2408EX предназначена для работы от розетки 240 Вольт /15 Амп / с заземлением. Убедитесь в том, что аппарат находится на отдельной выделенной линии, и что в этой цепи нет других приборов.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИХ ФУНКЦИИ

На аппарате расположены три выключателя.

#### ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА И НАГРЕВАТЕЛЯ

Включает подогрев нижнего поддона и освещение.

#### ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ЕМКОСТИ

Включает электродвигатель, который приводит в действие вал мешалки емкости.

#### ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРЕВА ЕМКОСТИ

Включает термоэлемент.

### КОЛИЧЕСТВО КУКУРУЗЫ И МАСЛА

К аппарату прилагается мерная чаша объемом восемь унций . Мы рекомендуем использовать ароматизированное и подкрашенное кокосовое масло. В отличие от других масел кокосовое масло не оставляет черных осадений в емкости.

Засыпаемый объем зерна кукурузы - 8 унций (240 мл)

Объем масла - 2.6 унций (60 мл)

Flavacol - 1 столовая ложка (8 мл)

### ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПОПКОРНА

1. Установите выключатель нагрева емкости и выключатель электродвигателя емкости в положение "ВКЛ" ("ON").
2. Проверьте работу аппарата с использованием 3 кукурузных зерен и 1/2 унции (15 мл) масла
3. Положите в емкость предварительно отмеренное количество зерна кукурузы и пакетик масла.
4. Не поднимайте крышку (-и) после того как кукуруза помещена в емкость.
5. После того как зерна раскроются, выгрузите содержимое из емкости.
6. Повторите цикл, начиная с п. 3; для достижения оптимального результата всегда приготавливайте 3-5 партий.





## УХОД И ОЧИСТКА



### ОПАСНО

Прежде чем чистить стеклянную панель и корпус, выключите аппарат из розетки. НЕ погружайте емкость в воду. Это может повредить электрические компоненты и привести к автоматическому аннулированию гарантии.

После каждой серии приготовления попкорна протирайте наружную часть емкости мягкой тряпкой, чтобы удалить следы масла. После того, как вы закончите работу с аппаратом, дайте ему остыть до теплого состояния, чтобы к нему можно было прикасаться. Отключите емкость и вытащите ее из аппарата. С помощью мягкой тряпки протрите внутреннюю поверхность емкости, крышки емкости, поперечину, наружные поверхности и дно емкости.

Корпус аппарата легко чистится. С помощью чистой ткани вытрите следы масла со стекла. Протрите также наружную поверхность аппарата.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** НЕ пользуйтесь аммиачными очистителями для стекла и пластмассы. Это приведет к растрескиванию пластмассы на аппарате.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ



### | ВНИМАНИЕ

Следующие разделы данной инструкции предназначены исключительно для специалистов ремонтных служб, знакомых с работой с электрооборудованием.



### ОСТОРОЖНО

Во время технического обслуживания оборудования необходимо использовать соответствующие средства защиты глаз, чтобы избежать их повреждения.



### ОСТОРОЖНО

Не погружайте емкость, нагреватель или иную часть оборудования в воду.  
Перед началом технического обслуживания выключите аппарат из розетки.

## ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

1. Укажите нужную деталь в соответствии с фотографиями, иллюстрациями и/или спецификацией деталей.
2. При размещении заказа просим указывать номер детали, наименование детали и требуемое количество.
3. В заказе просим указывать модель и серийный номер аппарата (находится на фирменной табличке аппарата).
4. Направляйте все заказы по адресу:

Parts Department Gold Medal  
Products Co.  
10700 Medallion Drive Cincinnati, Ohio  
45241-4807

или:

(800) 543-0862

**(513)769-7676**

Fax:(513)769-8500


E-mail: [info@gmpopcorn.com](mailto:info@gmpopcorn.com)

Web Page: [www.gmpopcorn.com](http://www.gmpopcorn.com)

© Текст, описания, графические изображения и прочий материал, содержащийся в данной публикации, являются исключительной собственностью компании Gold Medal Products и не должны использоваться, копироваться, воспроизводиться, перепечатываться или опубликовываться в любом виде, включая веб-сайты, без явно выраженного письменного согласия компании.




КОРПУС В СБОРЕ

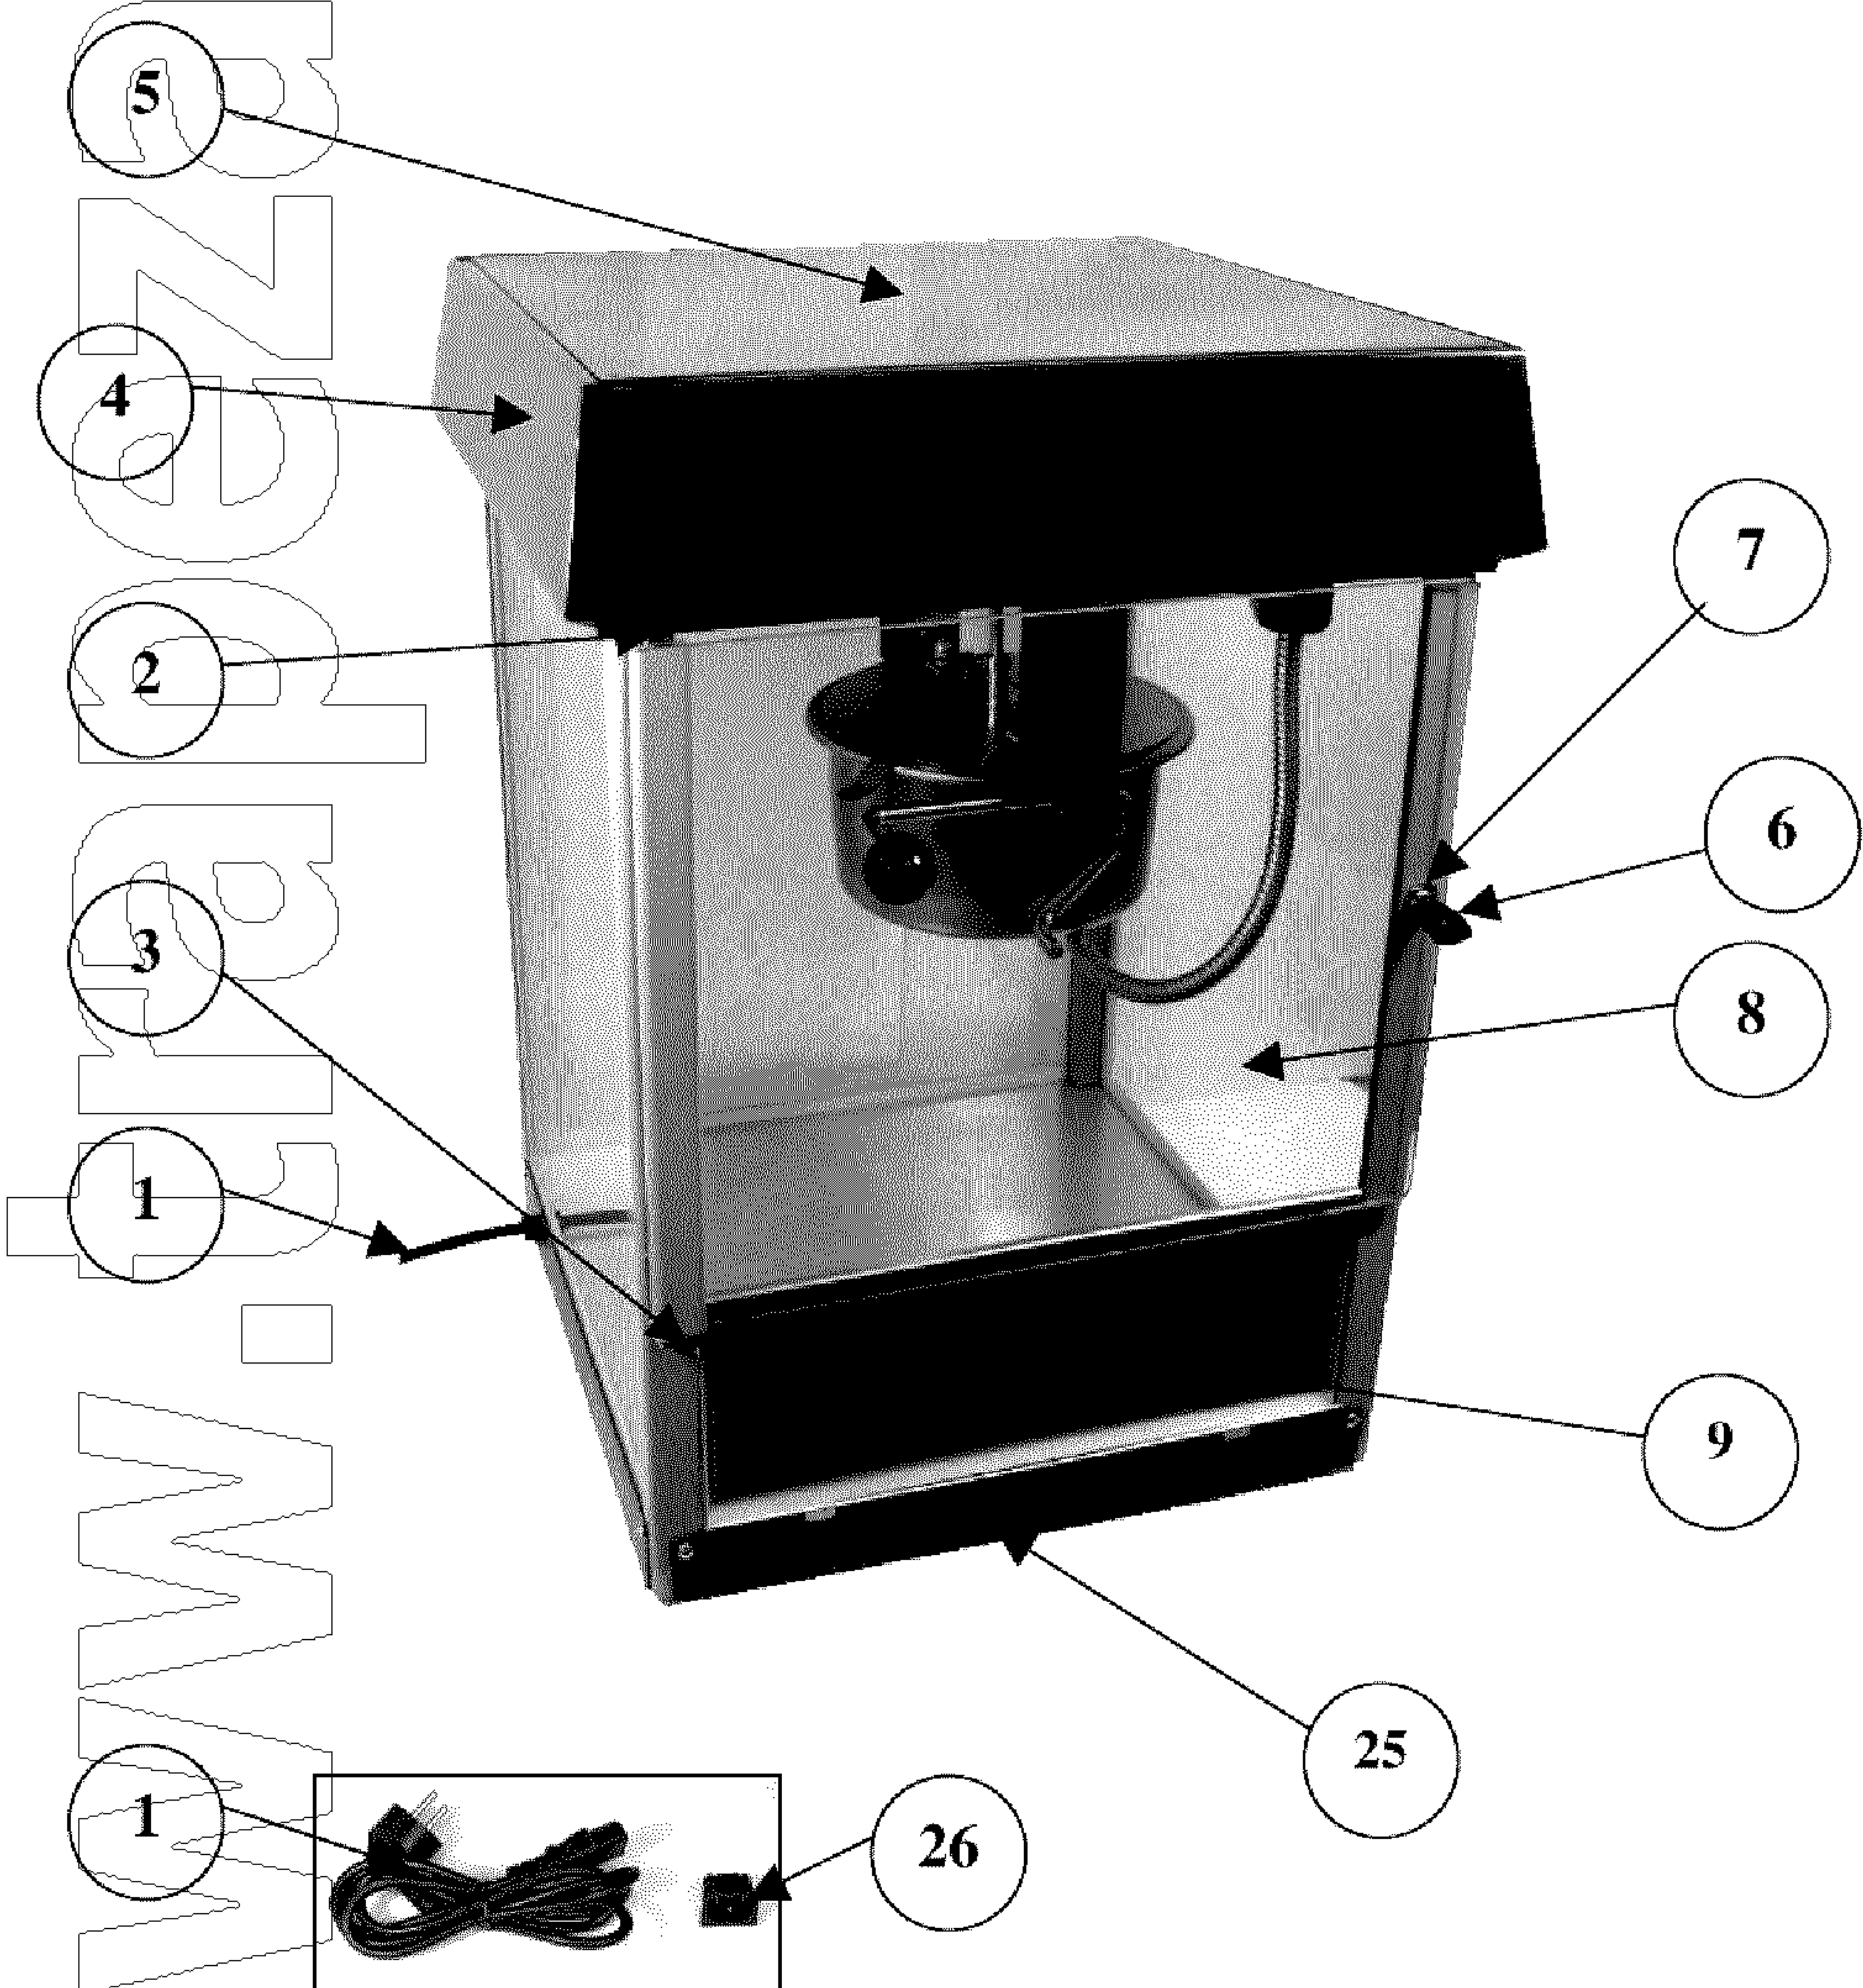




ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ КРЫШИ КОРПУСА

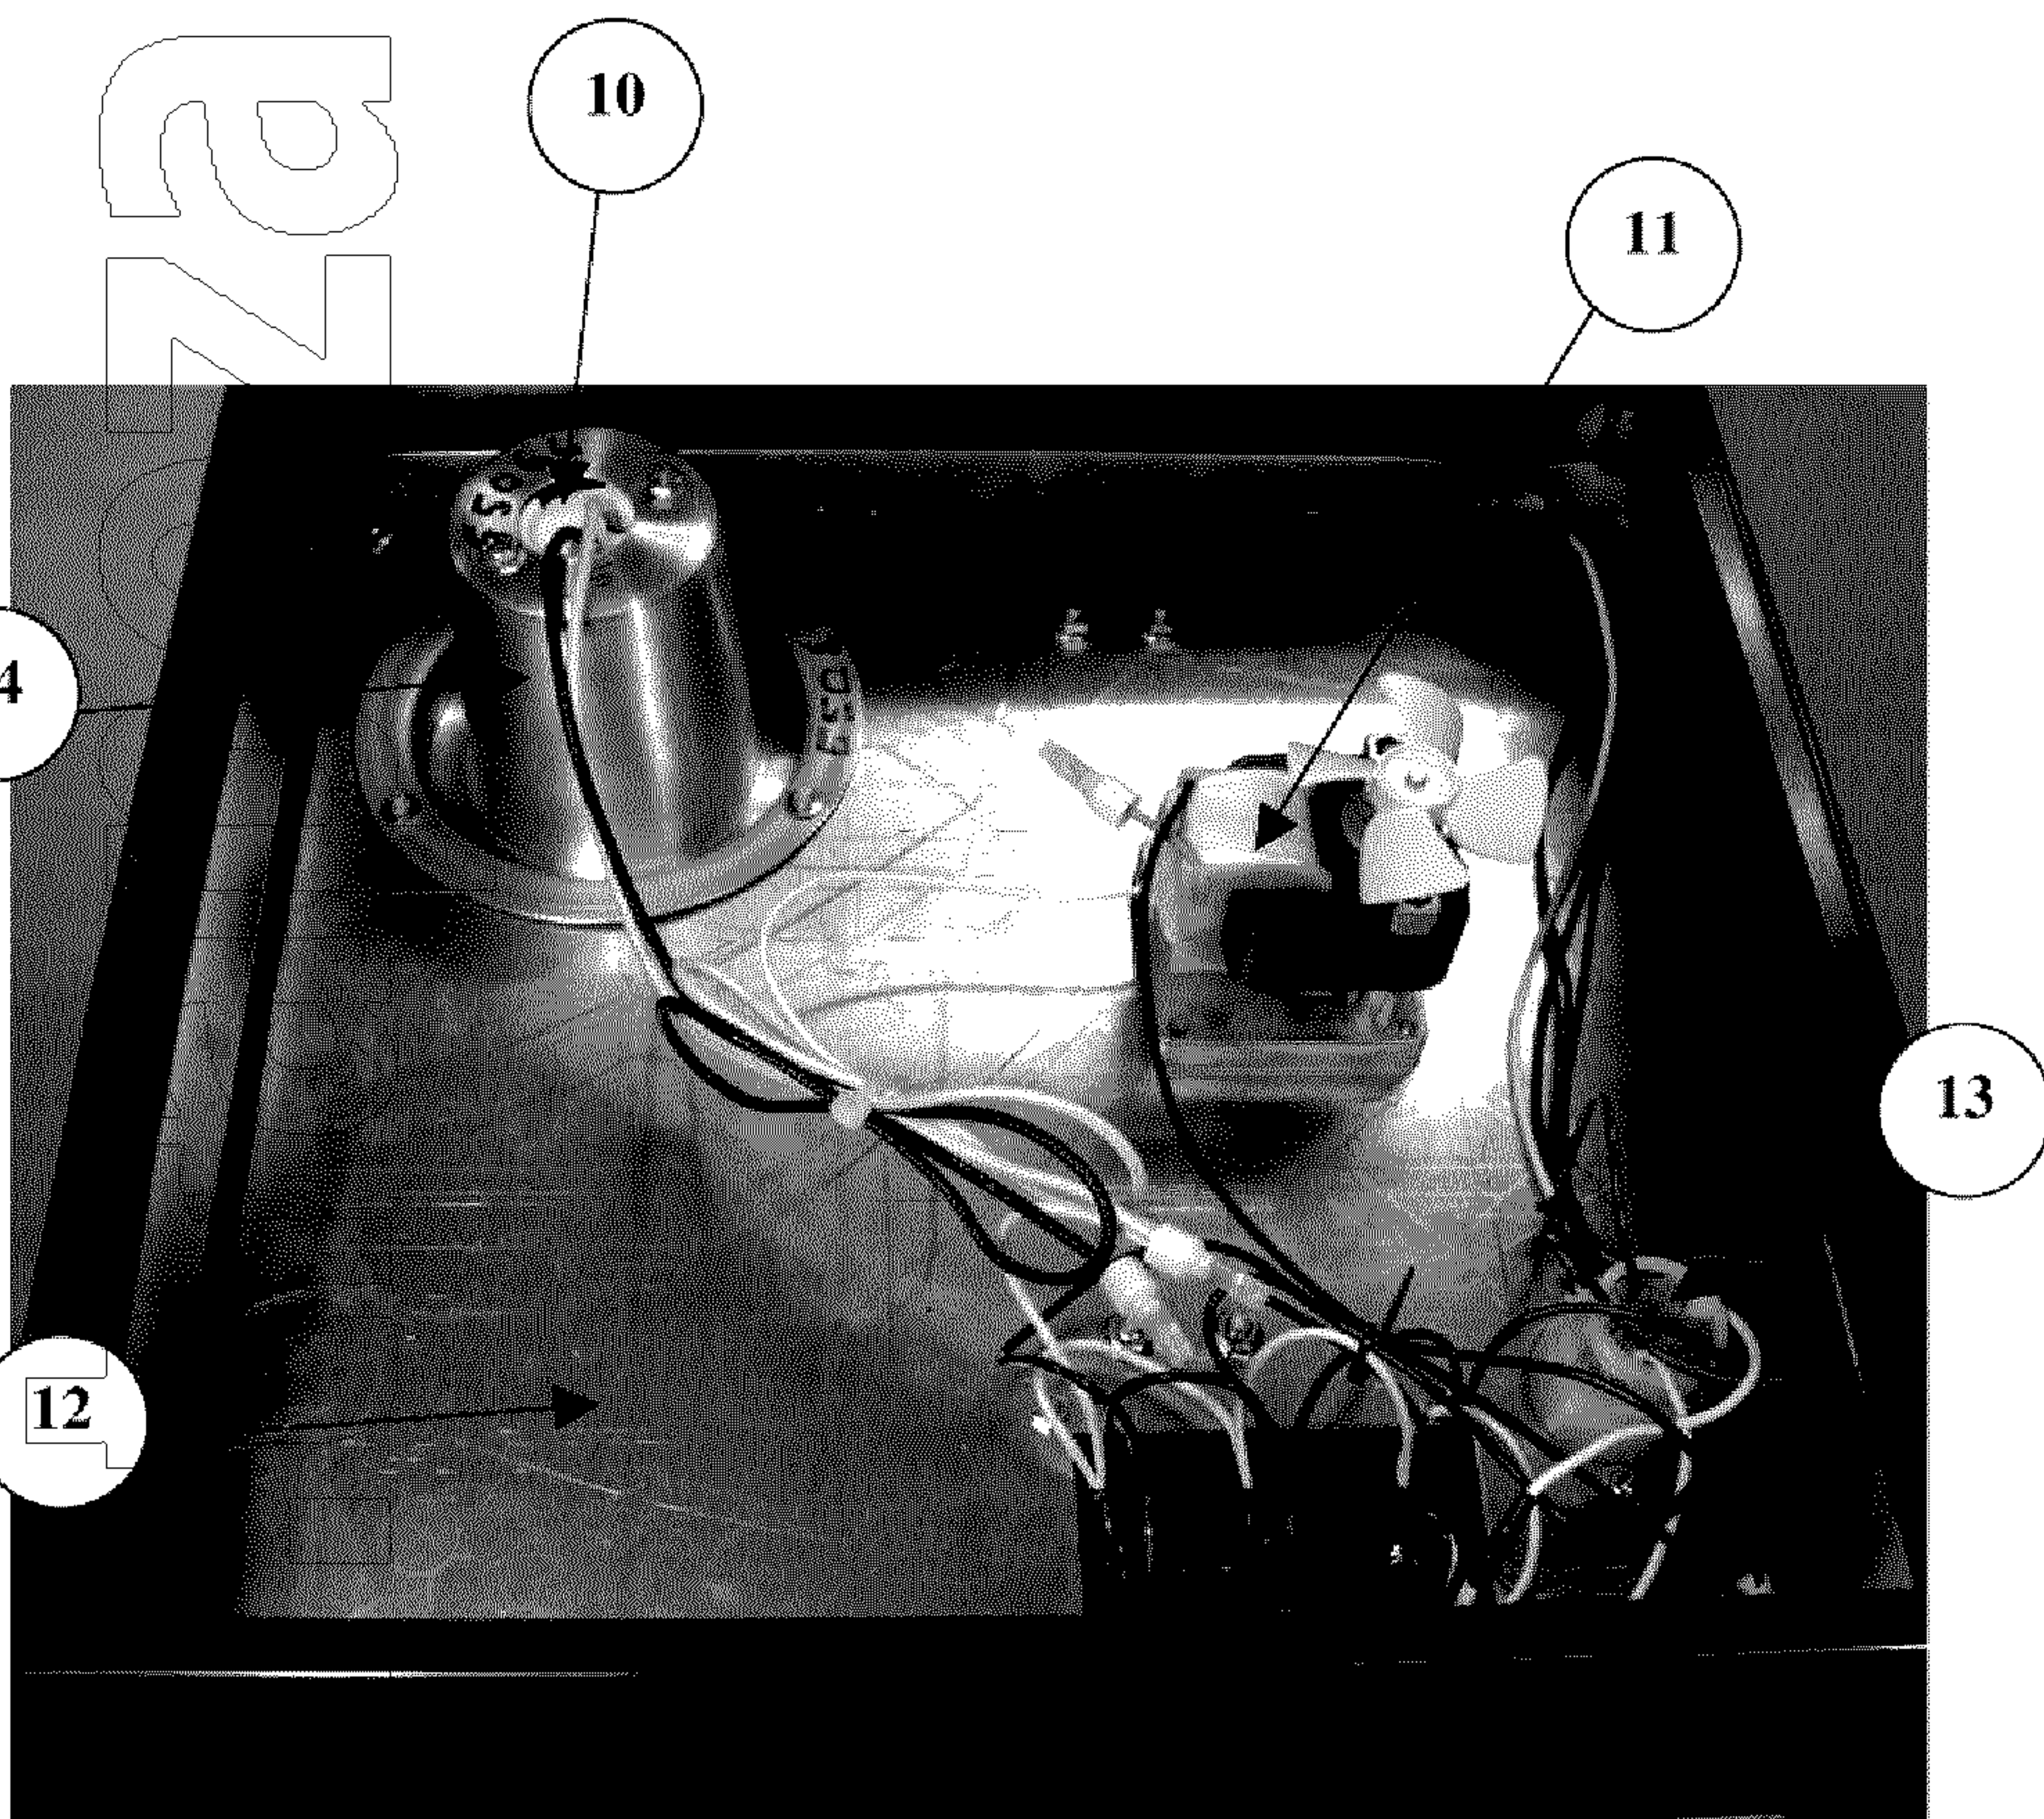




ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА (ВЕРХ)

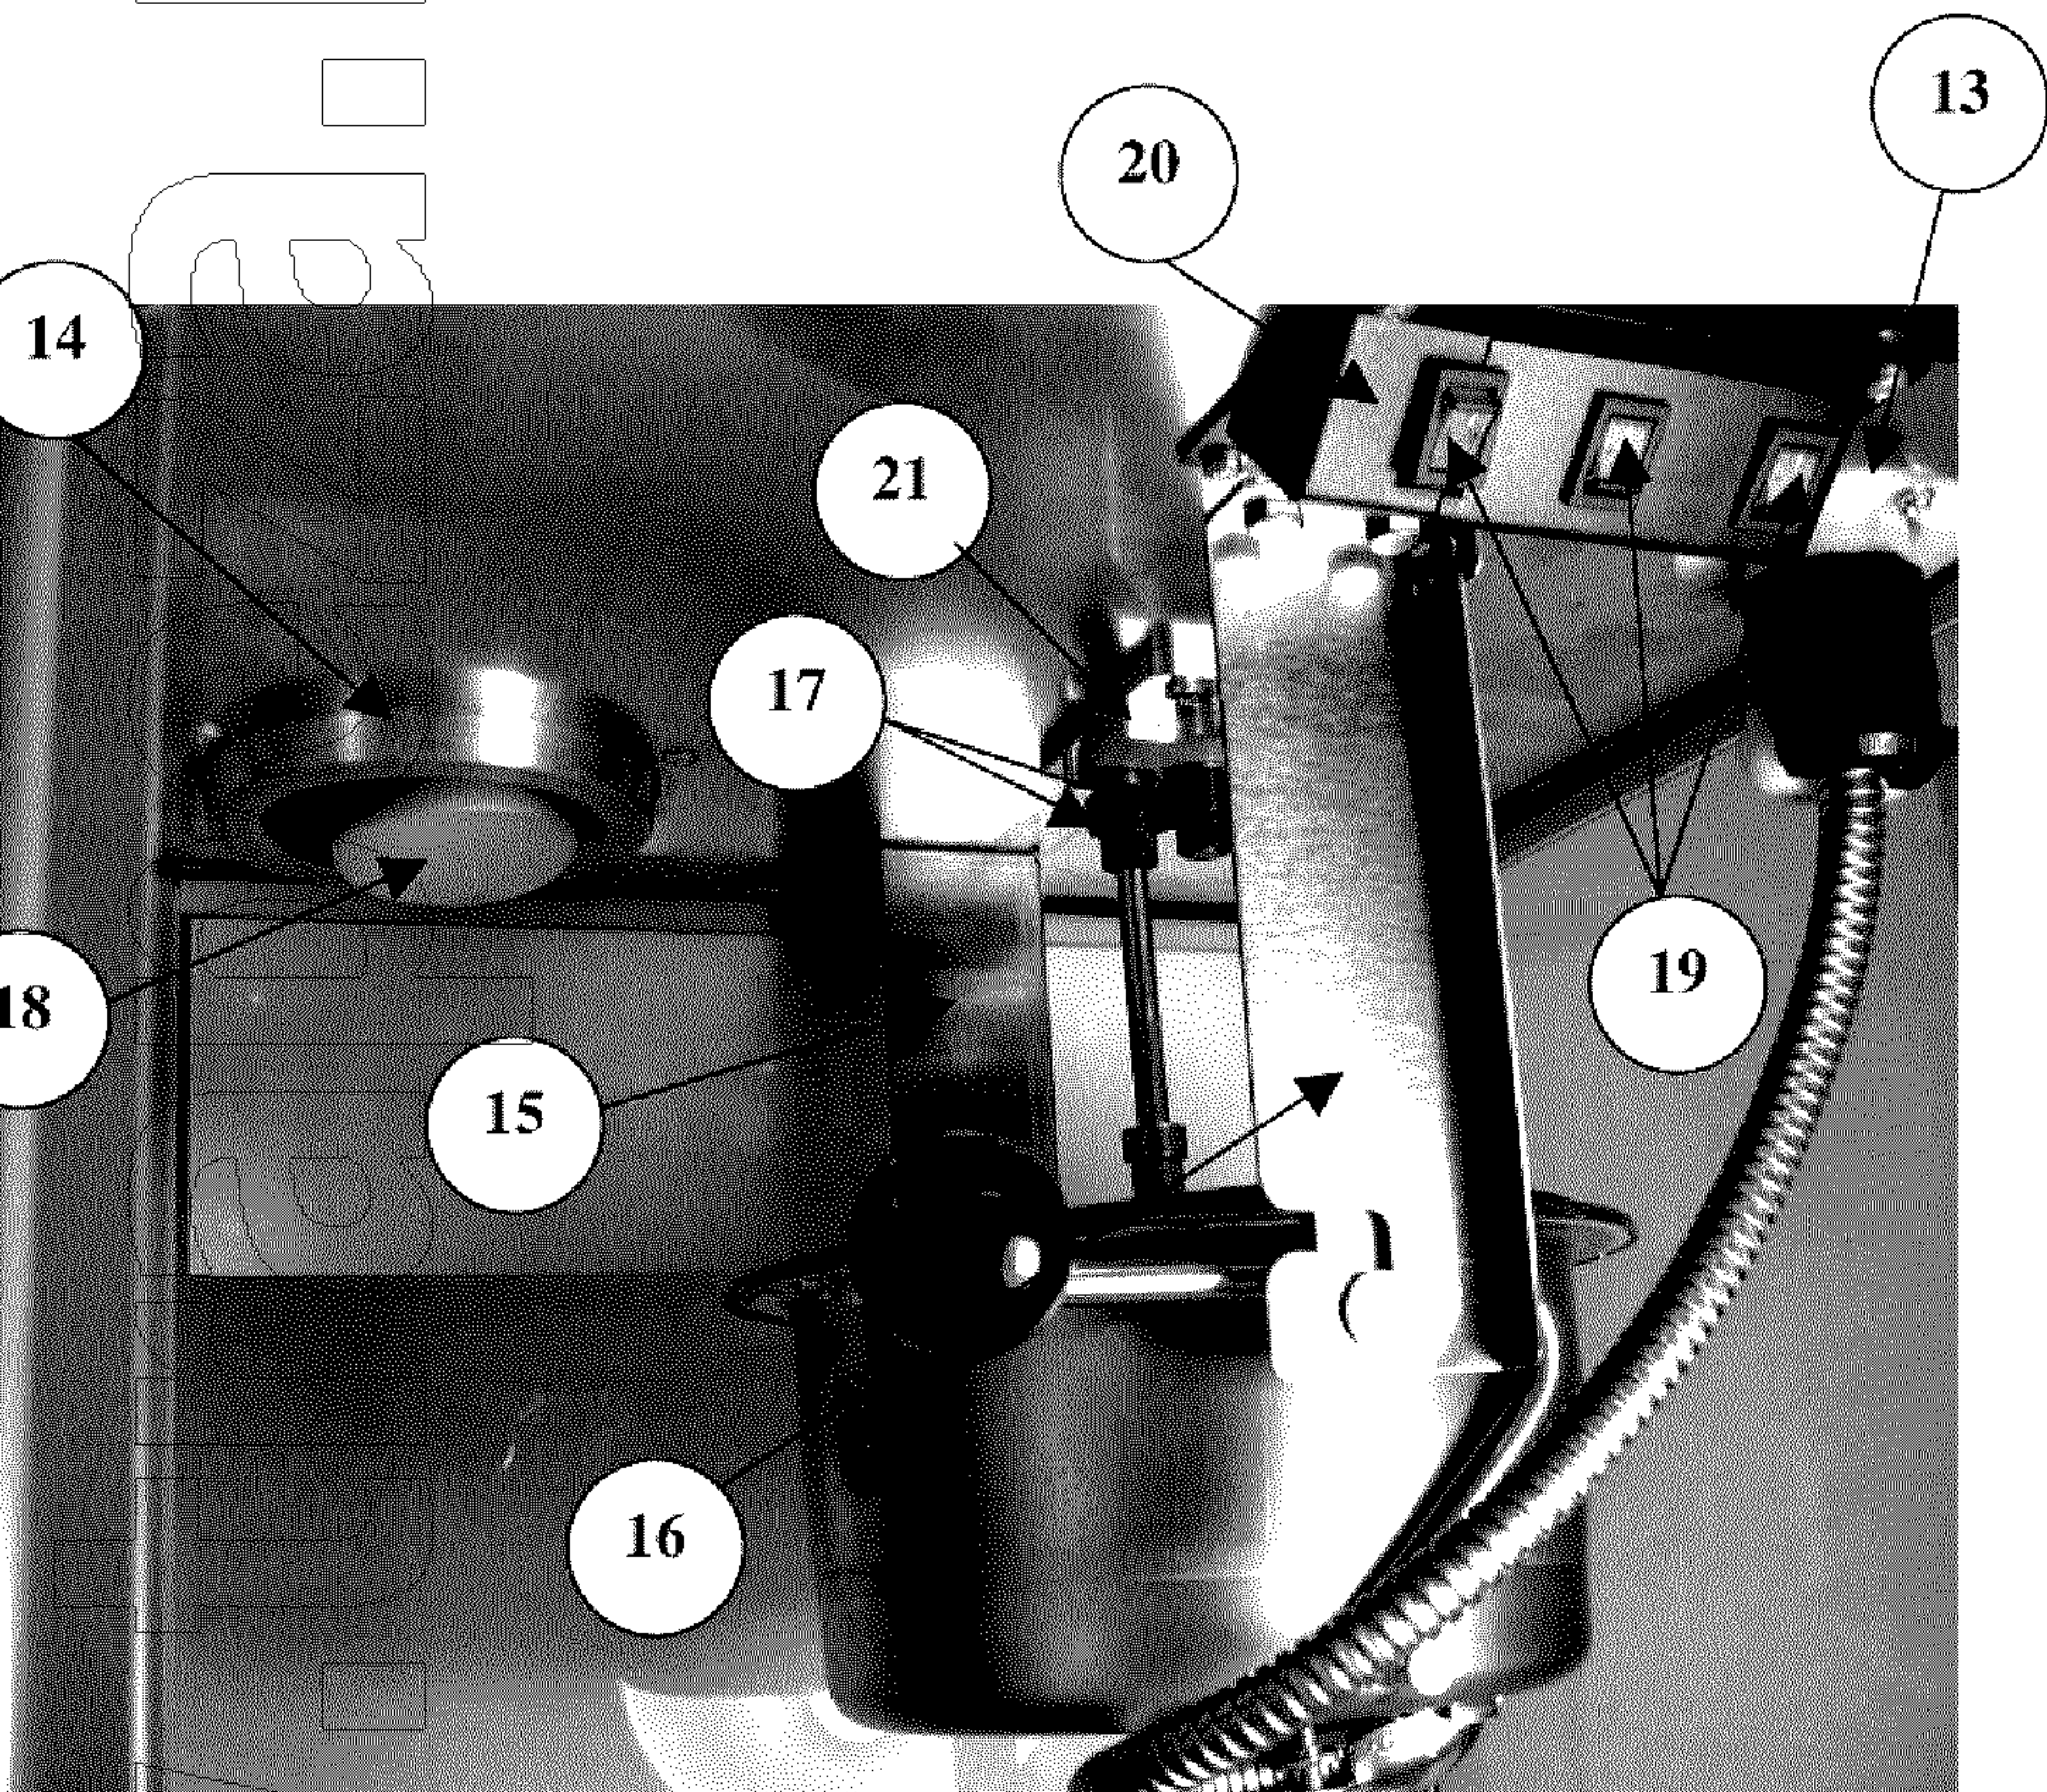



**ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА (НИЗ)**

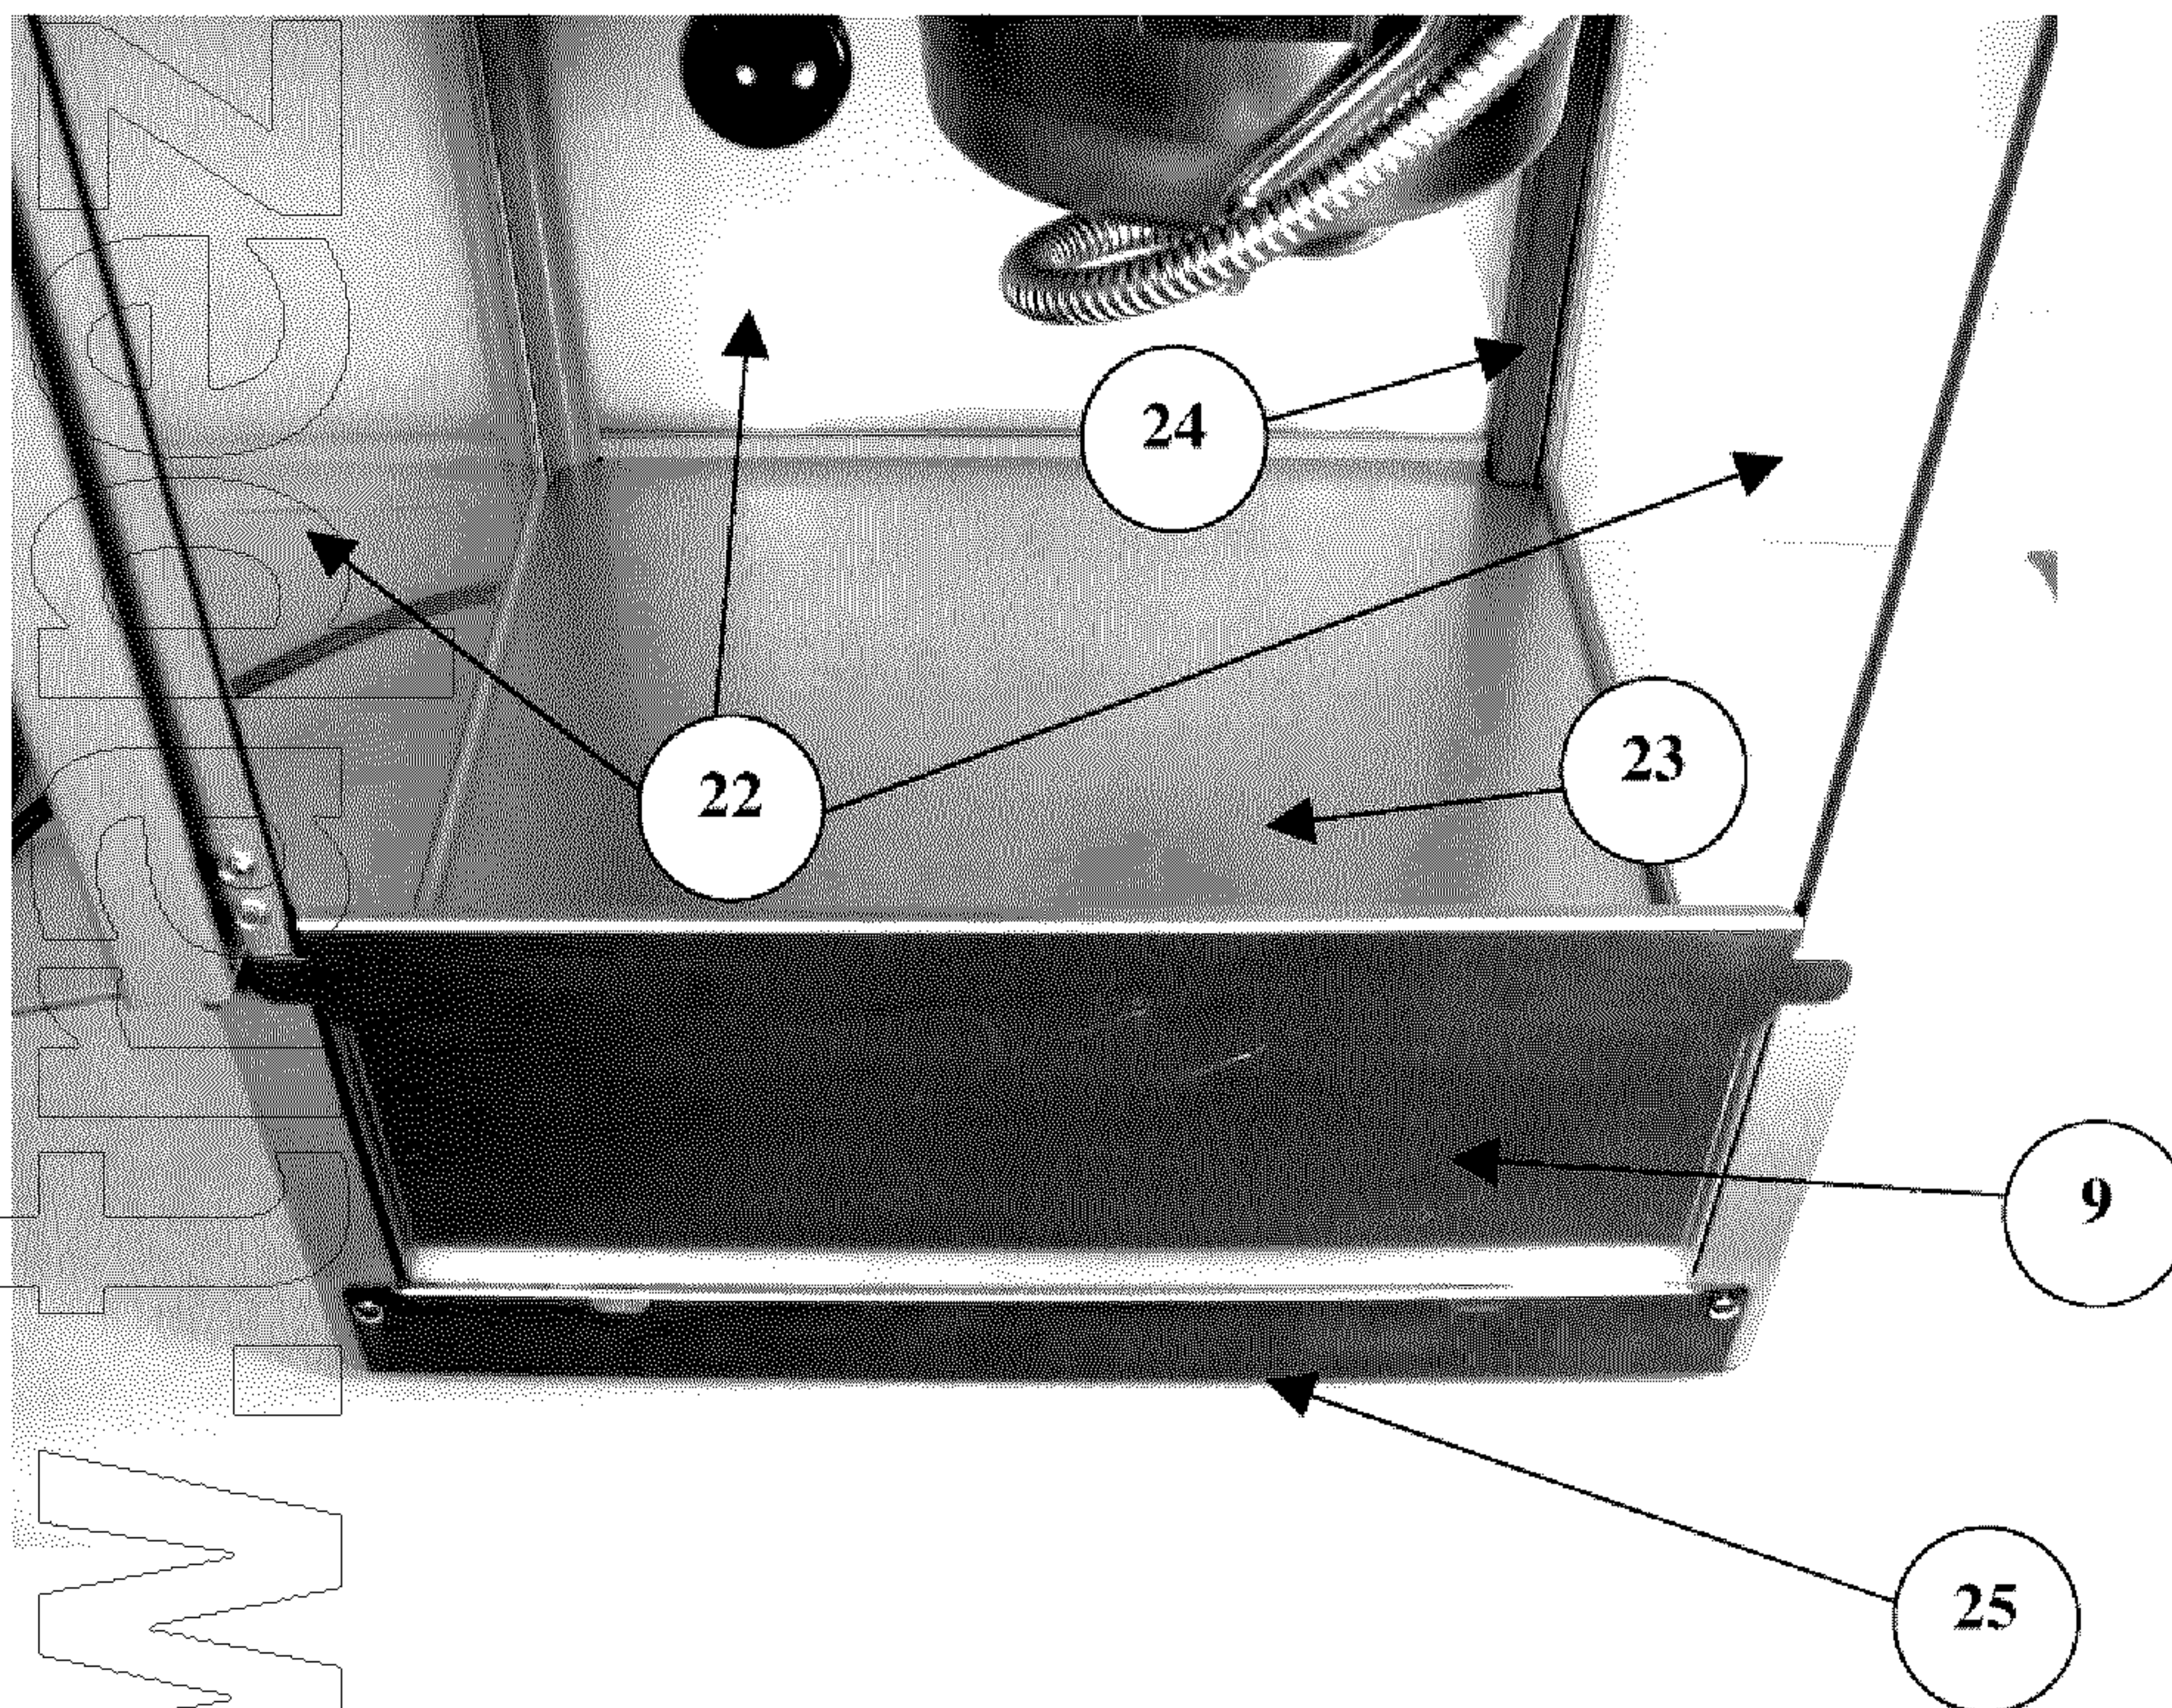




**СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ – КОРПУС В СБОРЕ**

№ п/п	№детали	Описание
1	42372	Шнур питания – тип ЕС / 2-штырьковый
2	55060	Верхняя навеска
3	55061	Нижняя навеска
4	58104	Колпак в сборе
5	58101	Крышка колпака
6	47120	Ручка
7	55104	Защелка
8	58065	Узел двери (вкл. деталь #2)
9	58113	Откидная панель
10	56070	Держатель лампы
11	47067	220V приводной э/двигатель емкости
12	58107	Пластина э/двигателя
13	49330	Розетка емкости
14	55066	Осветительный конус
15	49010	Передняя подвесная ручка
16	49009	Задняя подвесная ручка
17	47060	Прямозубое цилиндрическое зубчатое колесо
18	13122	220В/40Вт Покрытая лампа
19	42532	Кулисный переключатель с подсветкой
20	55076	Монтажная коробка для выключателей
21	67194	Зубчатый блок
22	58109	Стекло
23	58110	Поддон для кукурузы
24	58077	Крышка для проводки
25	58064EX	Основной поддон
	40557EX	Фольговый нагреватель 220В / 20Вт (не изображен на рис.)
	58001	Наклейка на переднее стекло (не изображена на рис.)
26	42373	Встраиваемая розетка, соответствующая требованиям МЭК

Модель # 2408 EX




**8 – УНЦИЕВАЯ ЕМКОСТЬ В СБОРЕ**

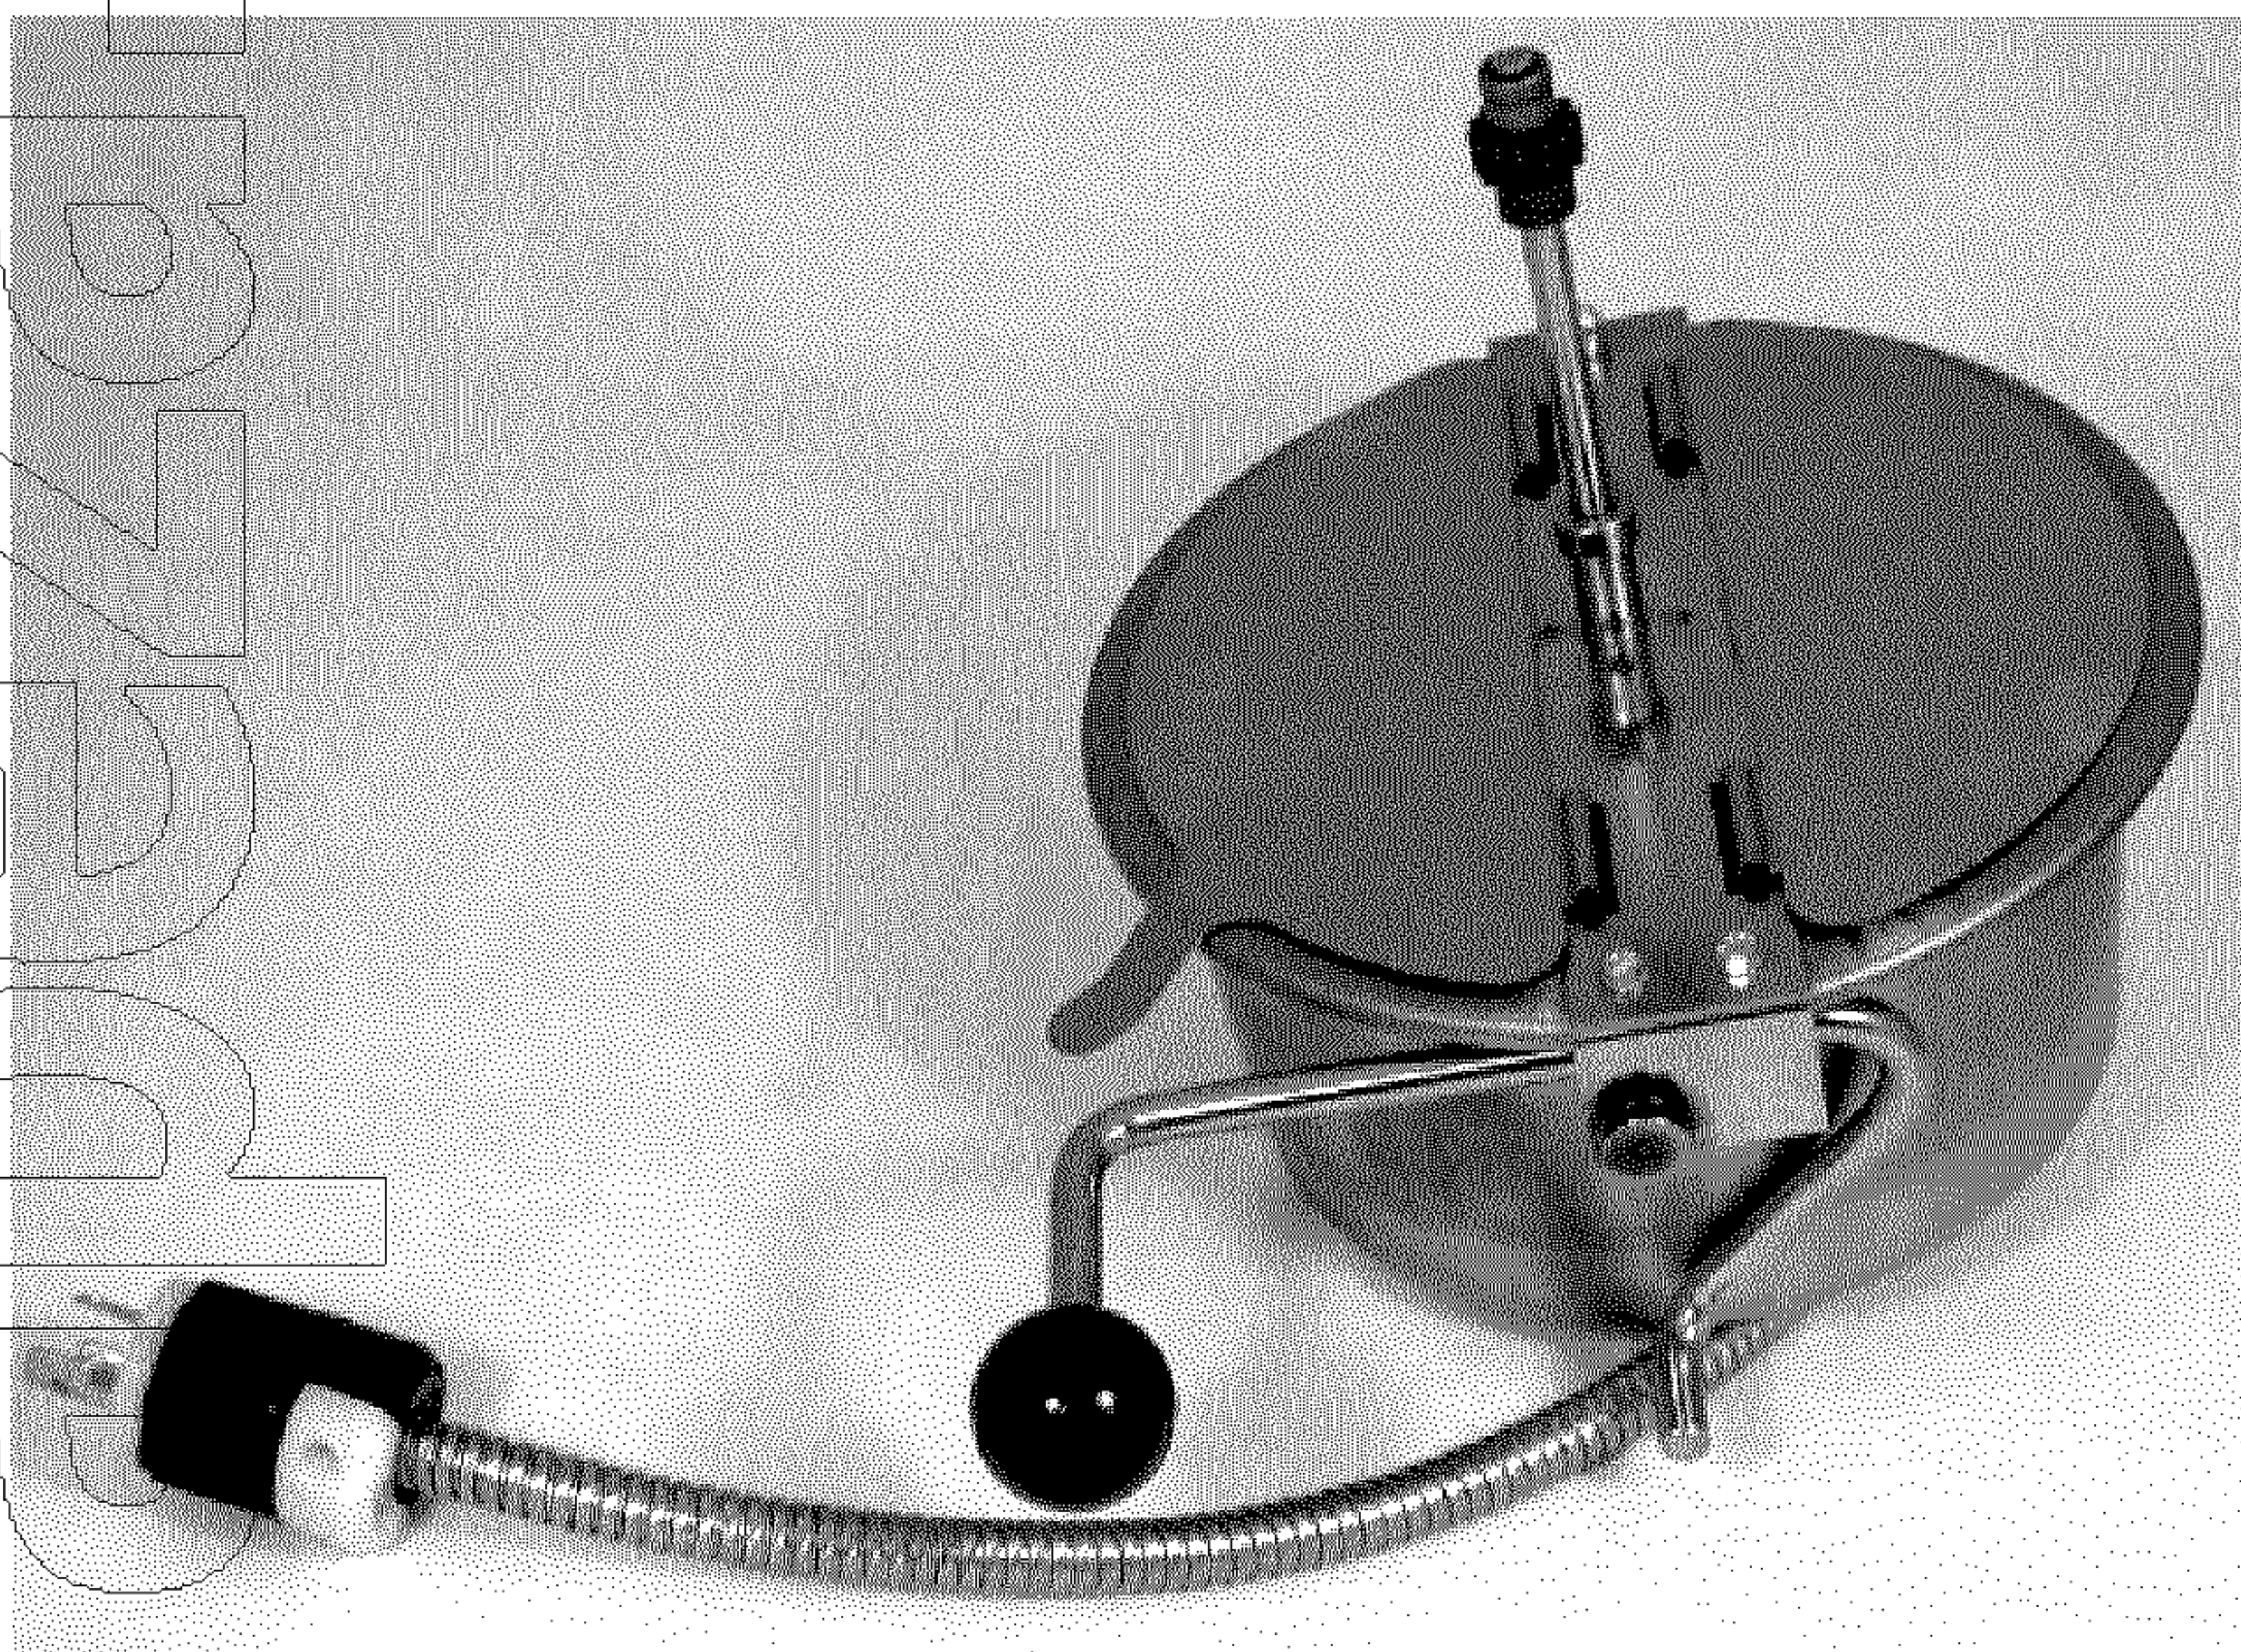

**При комплектном заказе (как изображено выше), емкость идет под номером 58000EX.**




**ДНО ЕМКОСТИ**

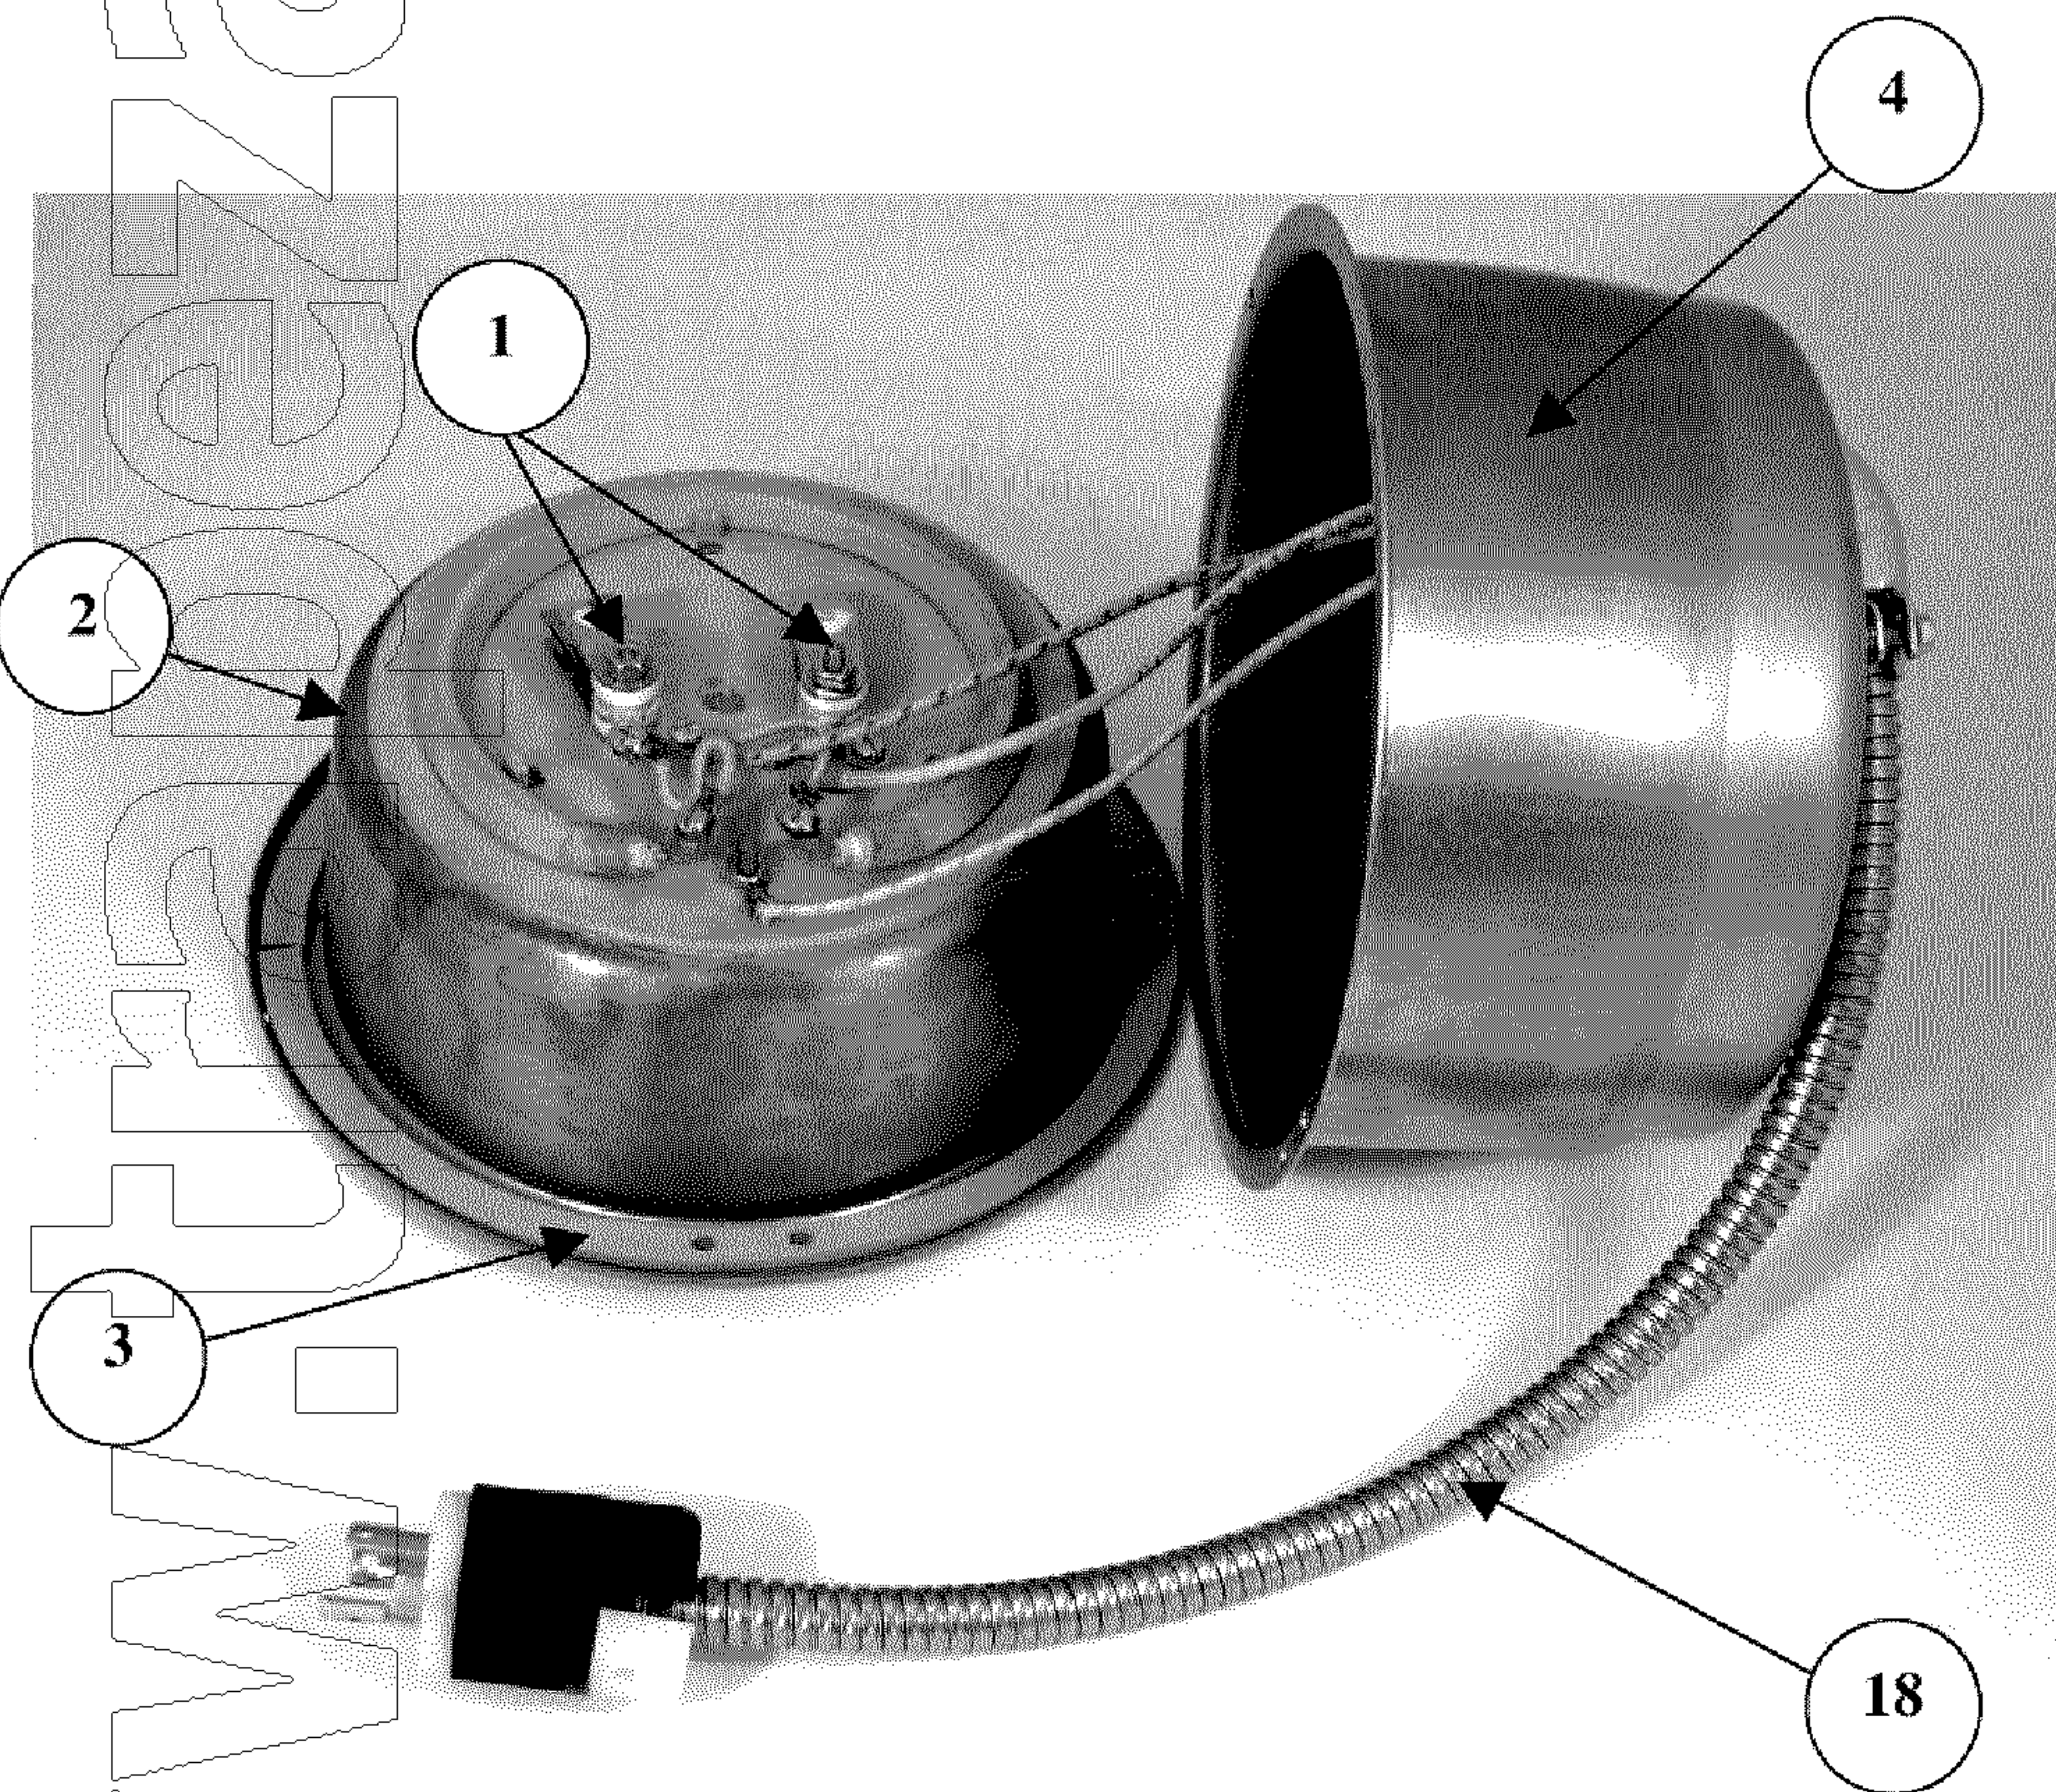

На фотографии изображена проводка емкости для бытового использования



УЗЕЛ КРЫШКИ И МЕШАЛКИ

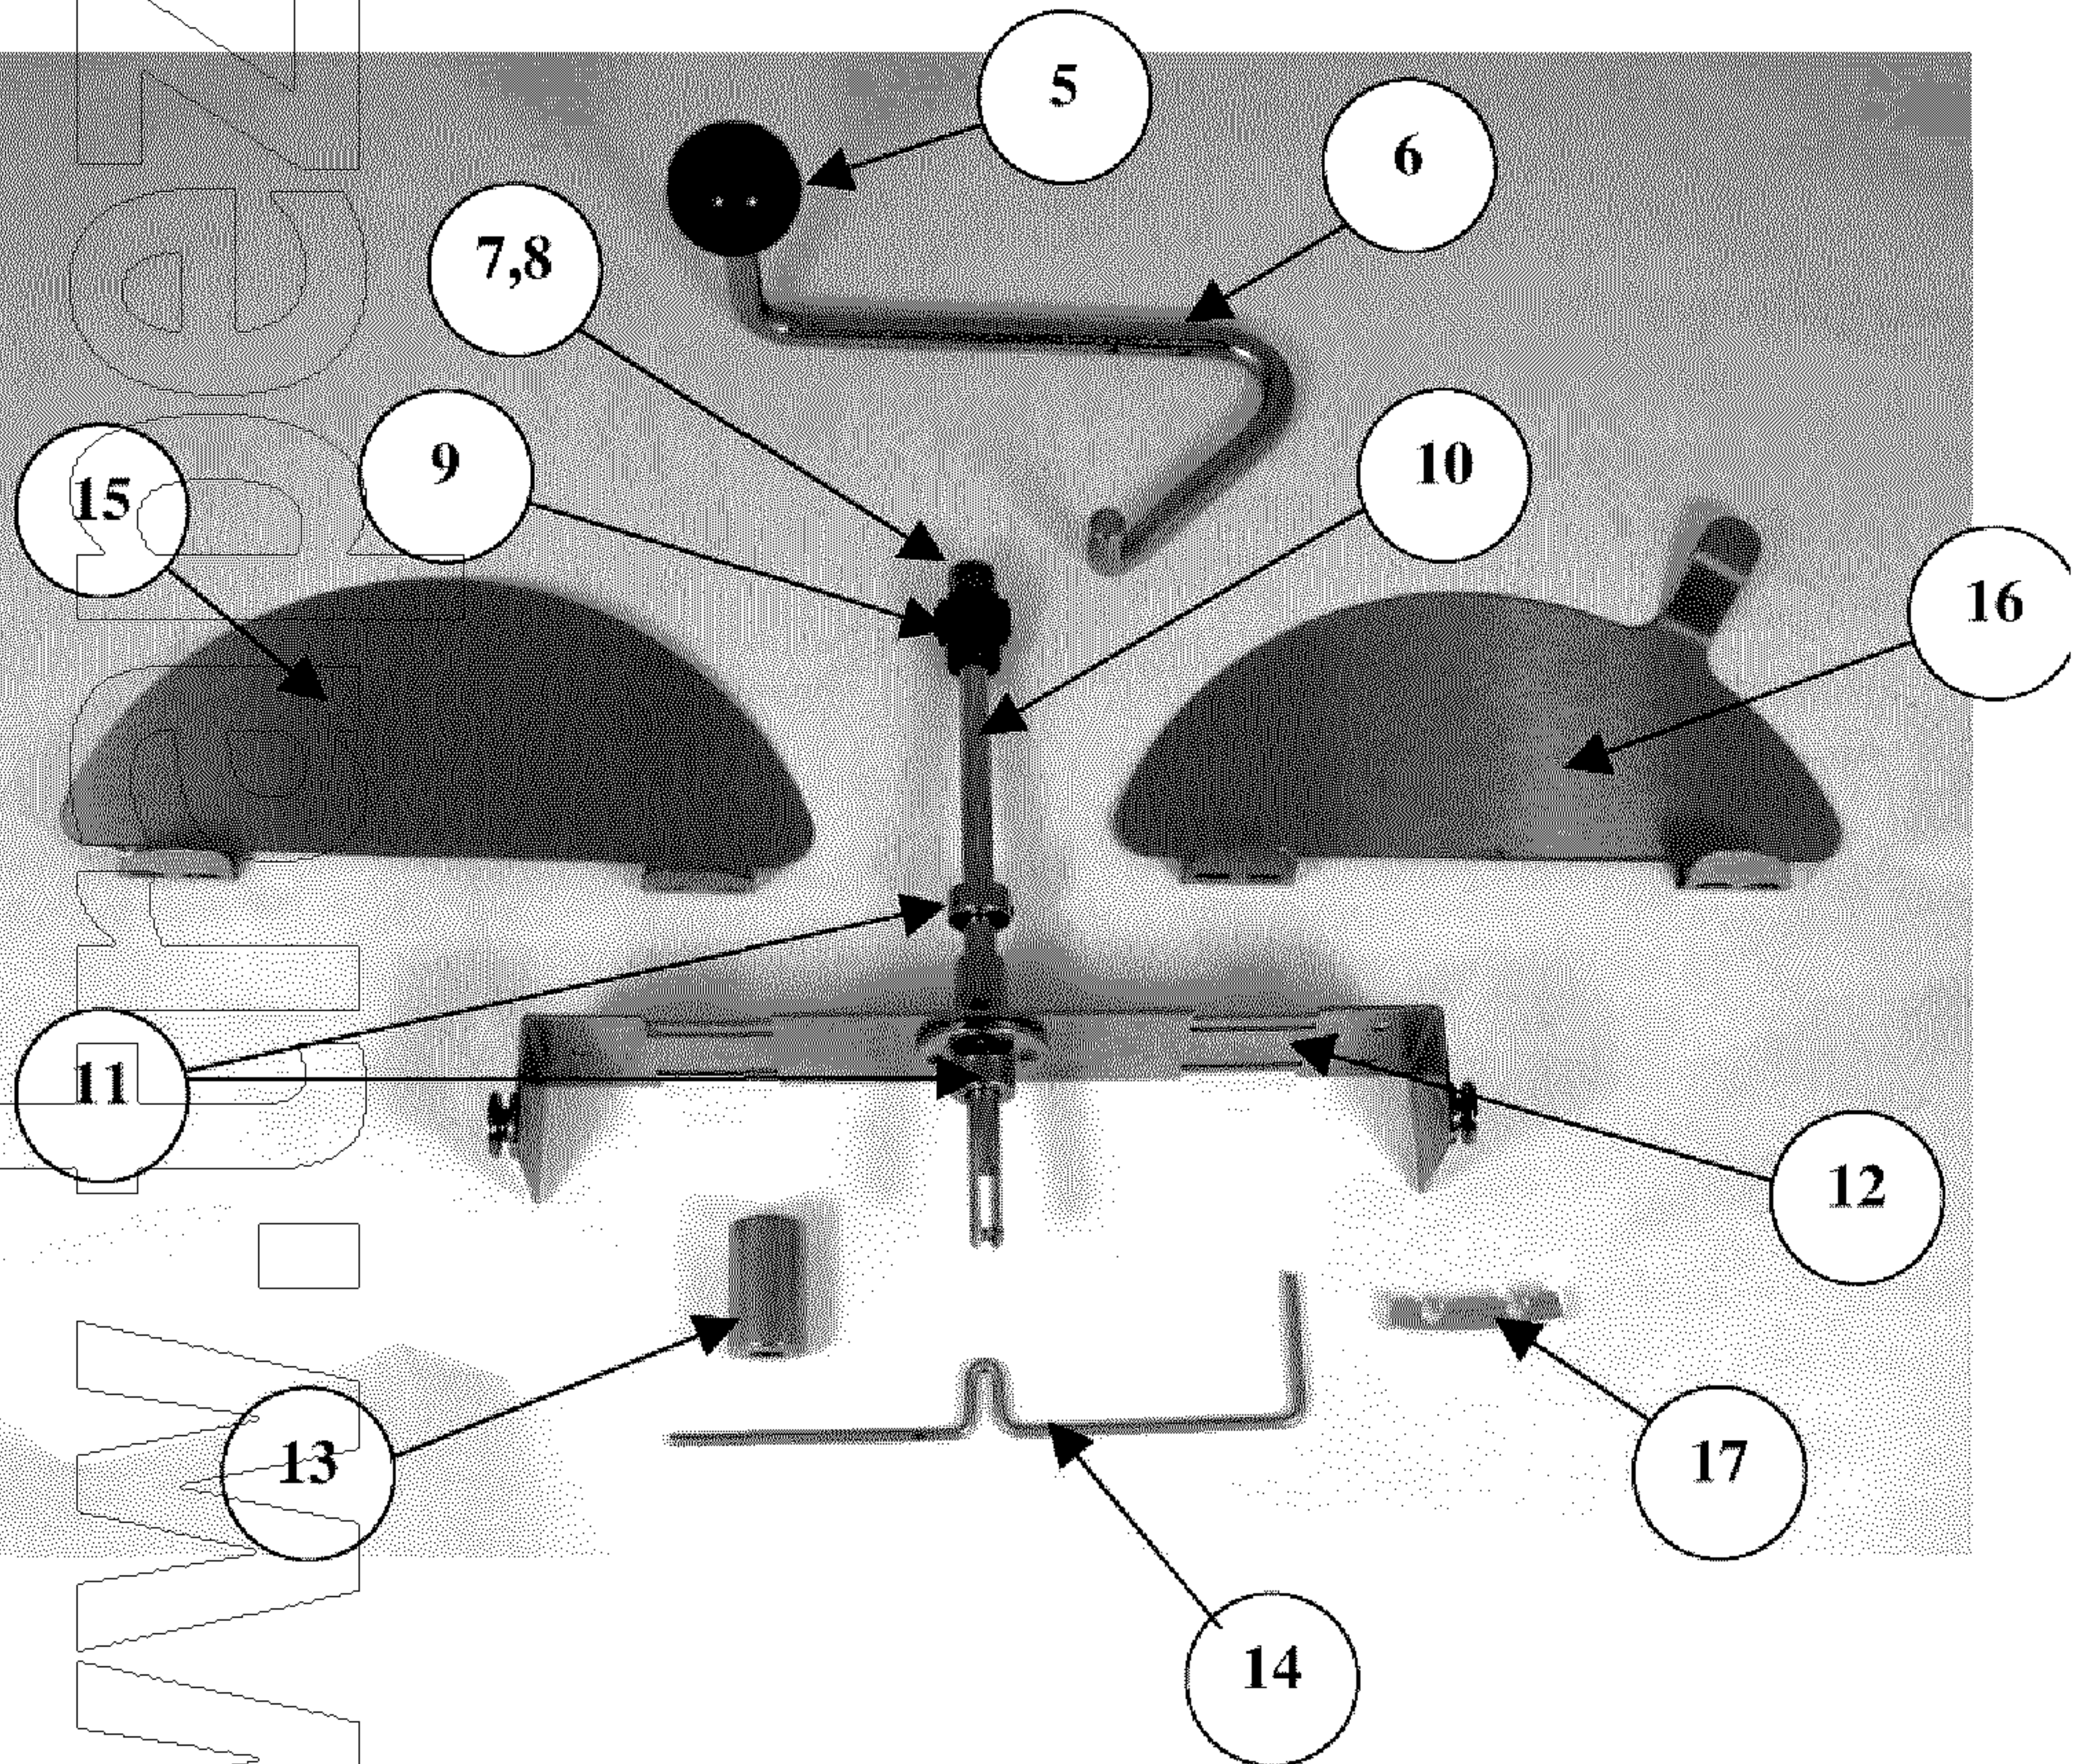




**СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ - 4-УНЦИЕВАЯ ЕМКОСТЬ В СБОРЕ**

№ п/п	№ детали	Описание
1	76089	Термостат емкости (450 град.)
2	58008EX	Узел емкости/термоэлемента
3	49368	Прокладка емкости
4	49431	Корпус емкости
5	47110	Круглая рукоятка ручки для опрокидывания
6	49314	Ручка для опрокидывания
7	47106	Игольчатый подшипник
8	49701	Стопорное кольцо
9	47060	Прямозубое цилиндрическое зубчатое колесо
10	49437	Вал мешалки
11	46649	Установочные кольца (2)
12	59907EX	Поперечина
13	49013	Противовес мешалки
14	49011	Смешивающий стержень
15	49016	Задняя крышка
16	49017	Передняя крышка
17	49362	Распорка опрокидывающей ручки
18	49328	Шнур емкости в сборе (Отдельные части указаны ниже)
	49086	Провод емкости (красный)
	49087	Провод емкости (белый)
	49159	Провод емкости (зеленый)
	49329	Вилка (штекер) емкости 15 Амп
	46241	90 –градусный коннектор
	77079-16	Кабелепровод
	77080NM	Втулки кабелепровода (2)

Модель # 2408 EX

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

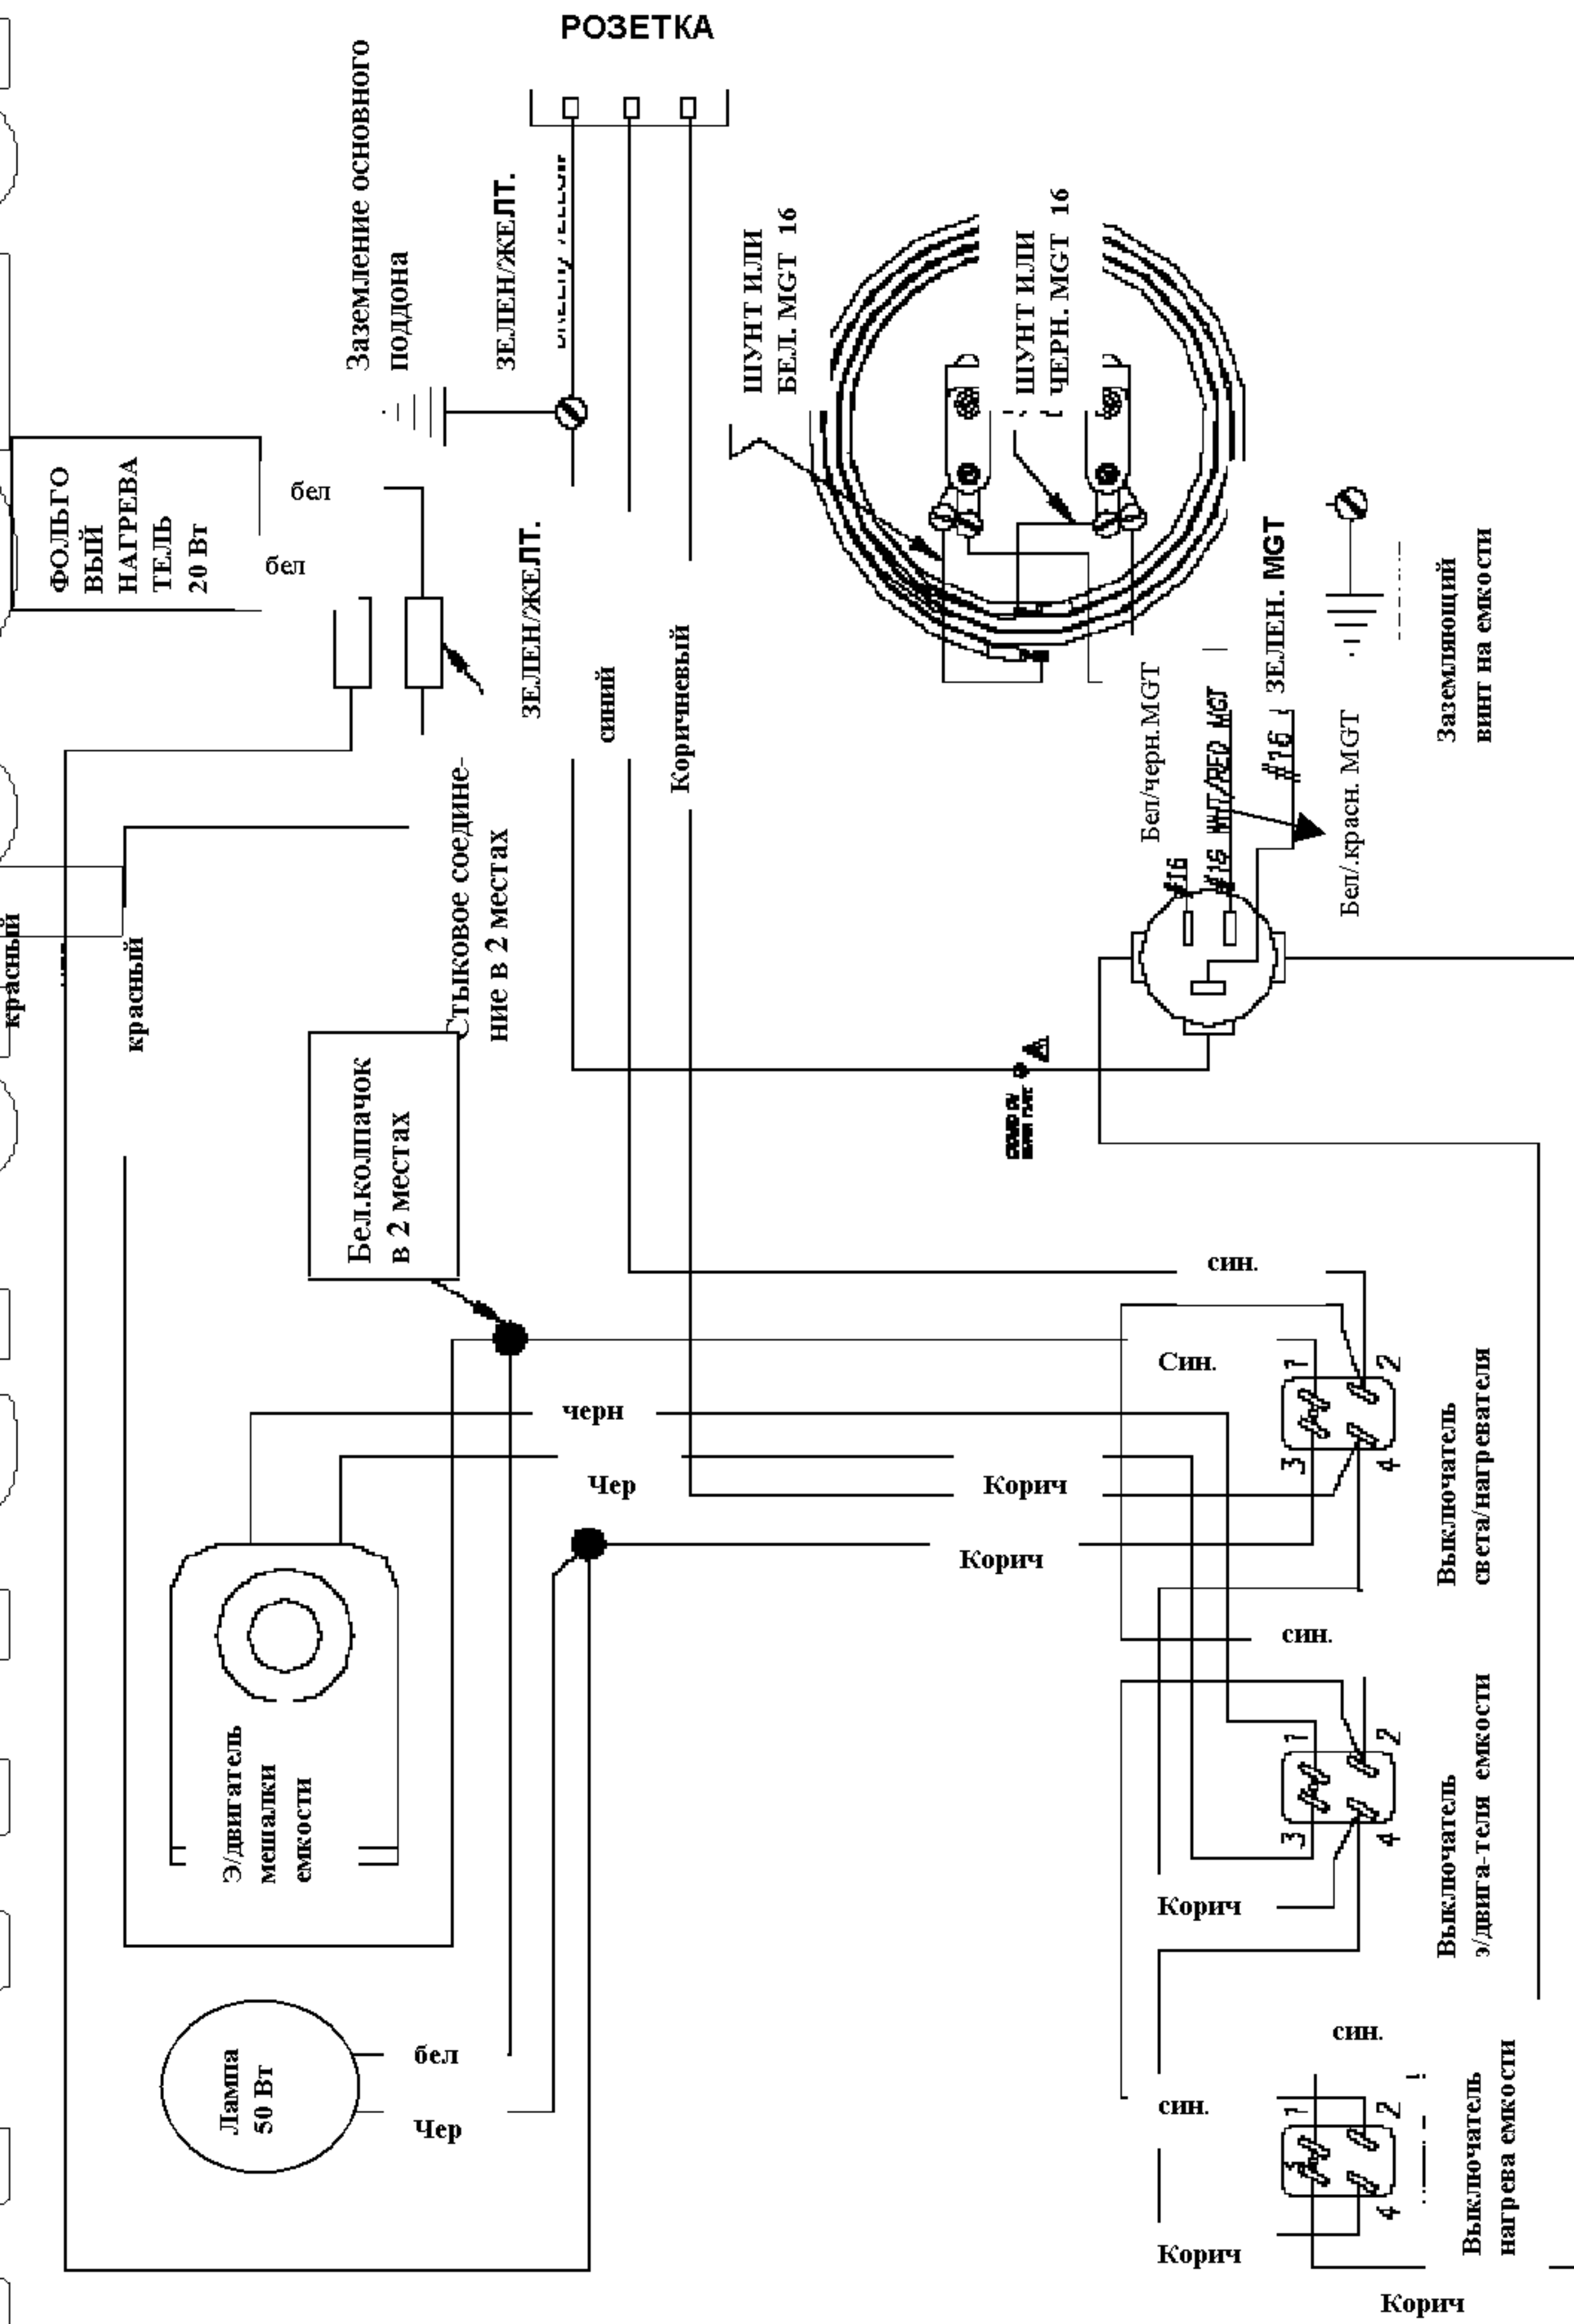

Www.taraza.ru



## ГАРАНТИЯ

Мы гарантируем покупателю нового оборудования Gold Medal, продаваемого нашей компанией, отсутствие дефектов материала и высокое качество изготовления при условии нормальной эксплуатации и обслуживания. Наши обязательства по данной гарантии ограничиваются ремонтом или заменой дефектной детали в течение шести (6) месяцев с даты продажи первому покупателю в отношении работ и два (2) года в отношении деталей. Гарантия не распространяется на повреждения оборудования, вызванные непредвиденными обстоятельствами, изменением, ненадлежащей эксплуатацией, несоответствующим напряжением, несоблюдением инструкций.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ, ЧЕТКО ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, А ТАКЖЕ ВСЕ ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА С НАШЕЙ СТОРОНЫ, ВКЛЮЧАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ. МЫ НЕ ДАЕМ ГАРАНТИЙ, ВЫХОДЯЩИХ ЗА РАМКИ ГАРАНТИИ, ОПИСЫВАЕМОЙ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ. Мы не принимаем на себя, а также не даем разрешение третьим лицам принимать за нас иные обязательства или ответственность в связи с продажей указанного оборудования GOLD MEDAL или какой-либо его части.

Термин "Первый покупатель", используемый в данной гарантии, означает лицо, фирму, ассоциацию или корпорацию, в адрес которых выставлен счет компанией GOLD MEDAL PRODUCTS COMPANY или ее уполномоченным дистрибьютором данного оборудования.

ДАННАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ИМЕЕТ СИЛЫ И СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ, ЕСЛИ ПЕРВЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НЕ ПОЗВОНИЛ В КОМПАНИЮ GOLD MEDAL PRODUCTS COMPANY ПО ТЕЛЕФОНУ 1-800-543-0862, ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ С НАШИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ИЗ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ ПРОБЛЕМУ, СВЯЗАННУЮ С ОБОРУДОВАНИЕМ, И, ЕСЛИ ЭТО НЕОБХОДИМО, ПОЛУЧИТЬ ИНСТРУКЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ ДЕТАЛЕЙ.

*Примечание: Данное оборудование производится и продается исключительно для коммерческого использования.*



**GOLD MEDAL PRODUCTS COMPANY**

10700 Medallion Drive

Cincinnati, Ohio 45241-4807 USA

[www.gmpopcorn.com](http://www.gmpopcorn.com)

Phone: 1-800-543-0862

Fax: 1-800-542-1496

Модель # 2408EX