


VIATTO™

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОКОВЫЖИМАЛКА ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ VA-CJ6A

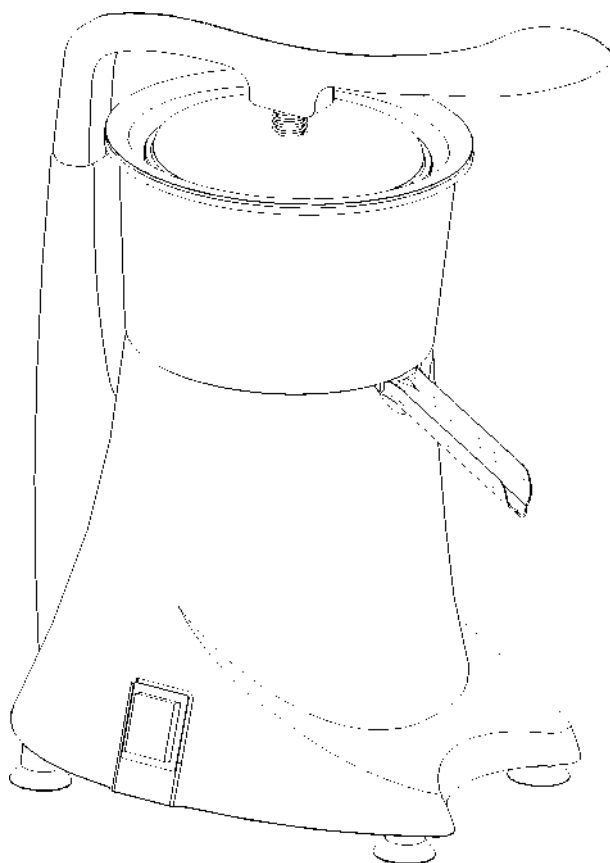

Благодарим за покупку соковыжималки для цитрусовых

Внимательно прочтите эти инструкции

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием электроприбора всегда следуйте базовым правилам техники безопасности, включая следующие:

1. Прочтите все инструкции и сохраните для последующего обращения.
2. Перед использованием проверьте, соответствует ли напряжение сети напряжению на табличке прибора.
3. Извлекайте вилку из розетки, если прибор не используется, перед установкой или снятием деталей и перед очисткой. Очищайте корпус двигателя влажной тканью и протирайте насухо. Не погружайте в воду для споласкивания.
4. Прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными возможностями, психическими отклонениями или без соответствующего опыта и знаний (включая детей), если только они не находятся под наблюдением и руководством лиц, ответственными за их безопасность при использовании изделия.
5. Необходим строгий контроль при пользовании любым прибором детьми или вблизи них.
6. Не эксплуатируйте никакие приборы с поврежденным шнуром или вилкой или после любых неисправностей, падений или повреждений прибора. Верните прибор в ближайший авторизованный сервис-центр для осмотра, ремонта или электрической или механической настройки.
7. Не допускается свешивание шнура через край стола или рабочей поверхности или соприкосновение с горячими поверхностями.
8. Если сетевой шнур поврежден, он должен быть заменен производителем или его сервисным представителем или лицом с аналогичной квалификацией во избежание рисков.
9. Не использовать, если вращающееся сито повреждено.
10. Выключайте прибор перед заменой принадлежностей или при приближении к компонентам, которые движутся при работе.
11. Для снижения риска травм и повреждения соковыжималки держите руки, волосы, одежду, а также скребок или другие кухонные принадлежности вдали от соковыжималки во время работы.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Прочтите все инструкции.
2. Проверьте напряжение соковыжималки перед включением в розетку. Перед включением в розетку убедитесь, что переключатель выключен.
3. Промойте все компоненты и детали, соприкасающиеся с соком. Сполосните их водой и охладите для высыхания.

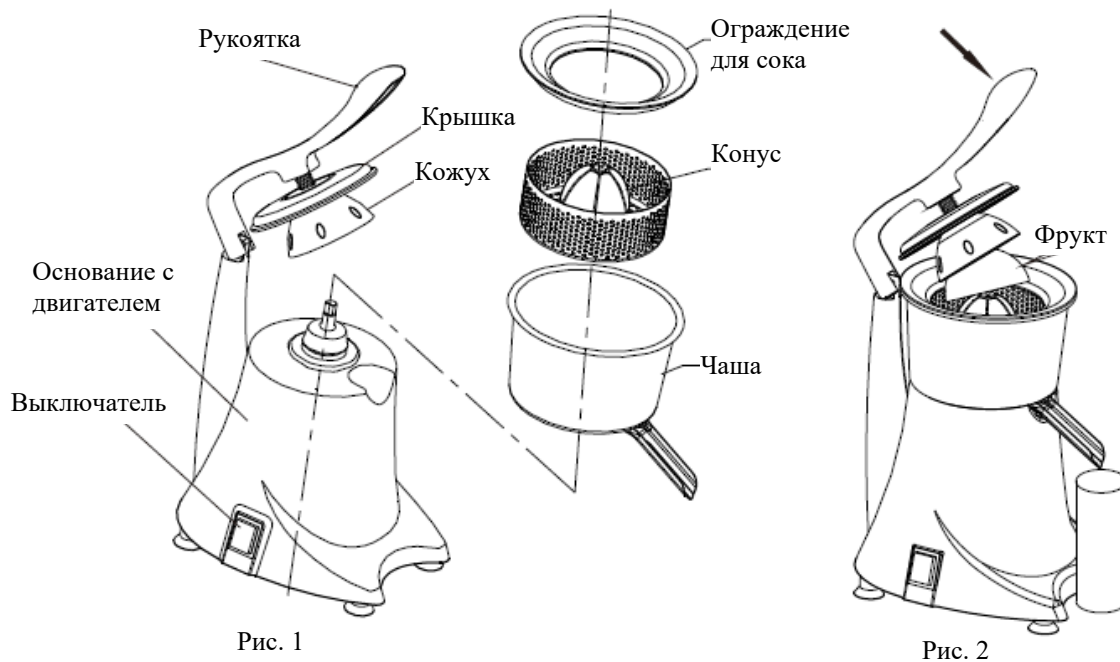


Рис. 1

Рис. 2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Разрежьте фрукт пополам.
2. Поставьте кружку под носик.
3. Подключите к сети. Переключите в положение 1. Совместите центр разрезанного апельсина с верхом головки соковыжималки и надавите. Нажмите на ручку для вращения головки соковыжималки. Прикладывайте давление равномерно, пока не потечет сок (см. Рис. 2). Затем уберите кожуру и возьмите другой разрезанный апельсин. Повторите операцию выше. Не забывайте очищать выжимки в фильтре во избежание переполнения выжимок.
4. Переключите в положение 0 при прекращении использования. Отключите от сети. Не надавливайте слишком сильно. Если слышно, что двигатель работает медленнее или остановился, значит, вы надавливаете слишком сильно. Двигатель не повредится, так как устройство термозащиты отключает двигатель при перегрузке. Если это случится, рекомендуется выключить соковыжималку выключателем on/off. Через несколько минут двигатель остынет, и можно будет снова использовать соковыжималку Princess. Всегда выключайте соковыжималку после использования.

ПРИМЕЧАНИЕ

Наблюдение за распределением фруктовой мякоти в соке во время процесса выжимания сока, когда отходы фруктов покрыты краями фильтра (около 4--6 апельсинов), он должен быть своевременно очищен для продолжения работы, иначе при неравномерном распределении, вызванным отходами, разбалансировка головки выжимания сока может привести к всплескам сока (или выжимок).

ОЧИСТКА

Никогда не используйте стальную мочалку, абразивный шарик для очистки или разъедающую жидкость (такую как спирт, бензин или ацетон) для очистки изделия.

1. Всегда выключайте двигатель и вынимайте вилку соковыжималки из розетки.
2. Никогда не погружайте корпус двигателя в воду, для очистки протирайте влажной тканью и протирайте насухо.
3. Легко снимать все детали и компоненты, соприкасавшиеся с соком, быстро, такие как головка соковыжималки, фильтр, чаша для сока и другие приспособления. Нажимной блок чаши следует снимать против часовой стрелки, держа за рукоятку. Края чаши довольно острые, будьте осторожно и не порежьтесь. При сборке нажимного блока чаши обеспечьте постоянный контакт чаши с рабочей поверхностью. Заверните его по часовой стрелке. Работайте аккуратно, чтобы не порезать руки.
4. Споласкивайте все компоненты, соприкасающиеся с соком, сразу после использования.
5. Обязательно промойте все компоненты, соприкасающиеся с соком, перед первым использованием прибора.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------|-----------------|
| Питание | 50/60 Гц |
| Размеры (ДхШхВ) | 28,7х1,2х9,6 см |