




Краткое руководство

 **nuova**
SIMONELLI®
Кофемашины, которым можно доверять.




1. ОПИСАНИЕ КОФЕМАШИНЫ

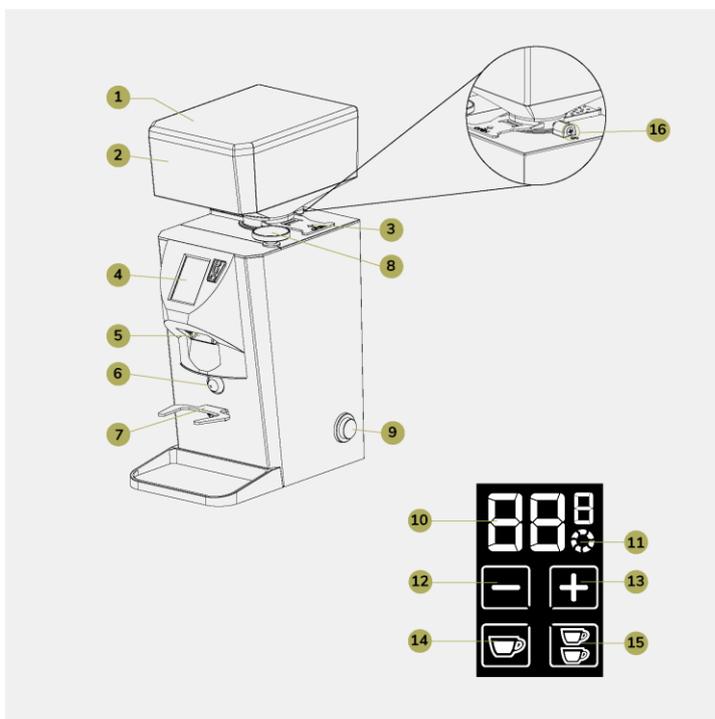


- 1 КРЫШКА КОНТЕЙНЕРА
- 2 КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КОФЕЙНЫХ ЗЕРЕН
- 3 ЯЗЫЧОК ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ КОФЕЙНЫХ ЗЕРЕН
- 4 СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН
- 5 ДИСПЕНСЕР
- 6 ПЕРЕДНЯЯ КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПОМОЛА
- 7 ВИЛКА ДЛЯ ПОРТАФИЛЬТРА
- 8 РУЧКА РЕГУЛИРОВАНИЯ СТЕПЕНИ ПОМОЛА
- 9 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
- 10 ДИСПЛЕЙ ВРЕМЕНИ ПОДАЧИ/СЧЕТЧИКА ПОРЦИЙ
- 11 АКТИВНАЯ НЕПРЕРЫВНАЯ ПОДАЧА
- 12 КНОПКА УМЕНЬШЕНИЯ
- 13 КНОПКА УВЕЛИЧЕНИЯ
- 14 КНОПКА ОДИНОЧНОЙ ПОРЦИИ
- 15 КНОПКА ДВОЙНОЙ ПОРЦИИ
- 16 ВИНТ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ КОФЕЙНЫХ ЗЕРЕН




2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОФЕМОЛКИ/ДИСПЕНСERA

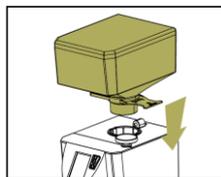


Перед включением кофемолки/диспенсера вставьте контейнер в держатель, совместив отверстие с винтом на задней стороне кофемашины.

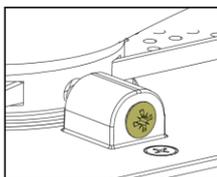


Затяните стопорный винт.

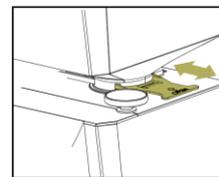

Нажмите на язычок (3), чтобы закрыть контейнер (2).

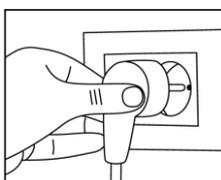

Подключите кофемашину к сети.

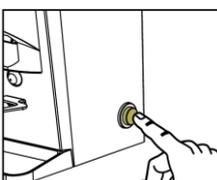

Нажмите на выключатель.


3. ДОЗИРОВАННАЯ ПОДАЧА И РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОРЦИЙ (ДИСПЛЕЙ)



Выберите нужную порцию, нажав на кнопку одиночной порции (14) или двойной порции (15) (загорится кнопка выбранной порции).




Для выполнения дозированной подачи установите портафильтр на вилку и слегка нажмите на кнопку включения помола (6). На дисплее отображается время помола.

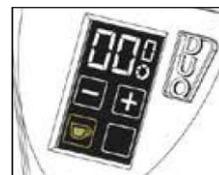

После завершения дозированной подачи время помола возвращается к предварительно установленному значению.



4. НЕПРЕРЫВНАЯ ПОДАЧА

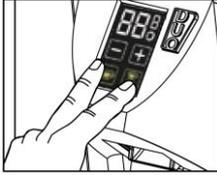

Нажмите на кнопки одиночной порции (14) и двойной порции (15). На дисплее появится символ (11).




Непрерывная подача длится максимум 60 секунд.




Установите портафильтр на вилку (7).



Нажмите на портафильтр до контакта с передней кнопкой (6) для подачи молотого кофе из диспенсера (5).

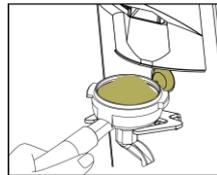


Нажмите на переднюю кнопку (6), чтобы остановить дозированную подачу и снять портафильтр.

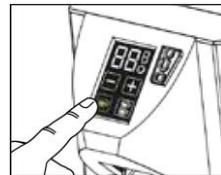

Для выхода из режима непрерывной подачи нажмите на кнопку одиночной порции (14) или двойной порции (15).

5. РЕГУЛИРОВАНИЕ СТЕПЕНИ ПОМОЛА

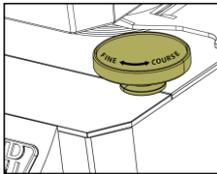

Поверните ручку регулирования степени помола (8) по часовой стрелке для более мелкого помола или против часовой стрелки для более грубого помола.




Выполняйте регулирование постепенно, перемалывая кофе понемногу и поворачивая ручку регулирования степени помола максимум на два деления.




Не поворачивайте ручку, когда электродвигатель не работает, так как это может привести к заклиниванию механизма.



6. ОЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА (выполняется еженедельно)

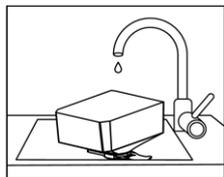

Вымойте внутреннюю часть контейнера водой с нейтральным мылом.

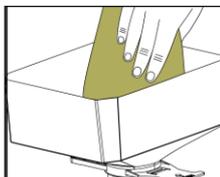

Тщательно промойте и высушите контейнер.



7. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
Кофемашина не перемалывает кофе	a) Отсутствует электропитание.
	b) Кофейные зерна не достигают жерновов.
	c) Заклинены жернова.
Молотый кофе не подается из диспенсера	a) Диспенсер заблокирован (слышен звук работающего электродвигателя, но жернова не двигаются и кофе не подается).
Количество молотого кофе ограничено	a) Слишком короткое время помола.



РЕШЕНИЕ	РЕЗУЛЬТАТ	
Убедитесь в том, что штепсельная вилка вставлена правильно, а выключатель находится во включенном положении (символ "I").		
Откройте язычок контейнера для кофейных зерен, затем при включенном электродвигателе поверните ручку регулирования степени помола в направлении "COARSE" ("ГРУБЫЙ ПОМОЛ") (против часовой стрелки не менее чем на пол-оборота).		
Обратитесь в центр технического обслуживания.		
Обратитесь в центр технического обслуживания.		
Увеличьте время помола кофе с помощью кнопки "+" на дисплее.		



Положительный
результат



Отрицательный
результат,
обратитесь к
следующей причине
и решению



Отрицательный
результат,
обратитесь в центр
технического
обслуживания



Кофемашины, которым можно доверять

ИТАЛИЯ

Simonelli Group
Via E. Betti, 1
62020 Belforte del Chienti
Macerata - Italy
T +39 0733 9501
info@simonelligroup.it
www.simonelligroup.it

СИНГАПУР

Simonelli Group Asia Pacific Pte Ltd
380 Jalan Besar
#06-03-04, ARC 380,
Singapore 209000
T +65 68410985
www.nuovasimonelliasiapacific.com

США

Nuova Distribution USA
6940 Salashan Pkwy, Bldg, A
Ferndale, WA 98248
T +1 360 366 2226
info@simonelliusa.com
www.simonelliusa.com

ФРАНЦИЯ

Nuova Distribution France
Hexapole- Actipole - Bat 5
Rue Maurice Herzog
73420 Viviers Du Lac
T +33 [0] 9 67894852
info@nuovadistribution.fr

MA044-1-IT-GD-R00

www.nuovasimonelli.com

Мы в социальных сетях  @ nuovasimonelliofficial
 @ nuovasimonelliofficial
 NuovaSimonelli